

SOMMAIRE

F



MANUEL D'UTILISATION 2 - 4

LISTE DE CODES 5 - 20


DESCRIPTION DES TOUCHES 22 - 23

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande universelle. Avant toute utilisation, vous devez insérer deux piles AAA "LR03" dans le compartiment prévu à cet effet et dans lequel vous trouverez la polarité à respecter. Votre télécommande est maintenant opérationnelle pour piloter 6 appareils différents, comme un TV, un magnétoscope, un lecteur DVD, un satellite ou le câble et votre démodulateur TNT.



Réglage simple pour la télécommande de votre TELEVISEUR

1. Insérez deux piles neuves de type "AAA/LR03". Appliquez les indications, concernant la polarité des piles, inscrites dans le compartiment.
2. ALLUMEZ votre téléviseur.
3. Cherchez dans la liste de codes jointe le nom du fabricant de votre téléviseur (ex. Sony).
4. A côté du nom du fabricant, vous trouverez un ou plusieurs numéros de code à 4 chiffres, que vous devrez saisir.
5. Appuyez sur la touche  de votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
6. Saisissez sur les touches numériques le premier code à 4 chiffres de la liste (par ex. pour Sony).
7. Le voyant clignote deux fois pour indiquer que le code a été accepté.
8. Orientez maintenant la télécommande en direction de votre téléviseur et appuyez sur la touche . Votre télécommande est bien réglée si votre téléviseur s'éteint.
9. Si votre téléviseur ne réagit pas ou du moins pas correctement, répétez les étapes 3 à 8 et saisissez le code à 4 chiffres suivant de la liste.
10. Si aucun des codes indiqués ne fonctionne, utilisez la fonction "recherche" de votre télécommande.



Réglage simple pour la télécommande de votre LECTEUR DVD

Pour régler la télécommande de votre LECTEUR DVD, procédez comme pour le réglage de votre téléviseur. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de TELEVISEUR le mot DVD.



Réglage simple pour la télécommande de votre DÉMODULATEUR TNT

Pour régler la télécommande de votre RECEPTEUR SATELLITE ou récepteur CABLE, procédez comme pour le réglage de votre téléviseur. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  et  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de TELEVISEUR le mot TNT.



Réglage simple pour la télécommande de votre RECEPTEUR SATELLITE

Pour régler la télécommande de votre RECEPTEUR SATELLITE ou récepteur CABLE, procédez comme pour le réglage de votre téléviseur. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  et  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de TELEVISEUR le mot SAT.

Réglage simple pour la télécommande de votre MAGNETOSCOPE

Pour régler la télécommande de votre MAGNETOSCOPE, procédez comme pour le réglage de votre téléviseur. Suivez les étapes 1 à 10 et utilisez la touche  et  sur votre télécommande et sélectionnez au lieu de TELEVISEUR le mot VCR.

Compatible avec Canal satellite et TPS

En effet, vous pourrez utiliser toutes les fonctions de votre démodulateur Canal satellite (1ère génération) ou votre démodulateur TPS, en activant la touche  ou .

Fonction recherche

Au cas où la simple saisie du code n'aurait pas fonctionné pour régler votre télécommande, utilisez la fonction recherche automatique.

- A. Assurez vous que 2 piles neuves sont bien en place (voir étape 1, saisie simple du code).
- B. Allumez votre téléviseur. Pour l'utilisation de la fonction recherche automatique du magnétoscope ou du lecteur DVD, allumez votre appareil, insérez une cassette ou un DVD, activez la fonction lecture, et le magnétoscope ou le lecteur DVD démarre.
- C. Appuyez sur la touche **TV** sur votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- D. Saisissez à l'aide des touches numériques le code **1 0 0 1**. Le voyant clignote deux fois.
- E. Appuyez sur la touche **↓** et maintenez la enfoncée jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes (en cas d'utilisation de la fonction recherche pour un magnétoscope, un lecteur de DVD, appuyez sur la touche **■**).
- F. Appuyez maintenant de nouveau sur la touche **OK** de votre télécommande jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- G. Si votre téléviseur ne réagit pas correctement, répétez les étapes B à F. Un redémarrage de la fonction recherche se fait à partir du dernier numéro de code enregistré. Soyez patient, il est possible que vous deviez passer par un grand nombre de codes avant d'en trouver un qui convienne pour votre appareil.

Fonction recherche pour magnétoscope, SAT, DVD et TNT

Pour l'utilisation de la fonction recherche automatique du magnétoscope ou du lecteur DVD, allumez votre appareil, insérez une cassette ou un DVD, activez la fonction lecture, et le magnétoscope ou le lecteur DVD démarre. Suivez les étapes A à G et utilisez les touches

DVD ou

SHIFT et **TNT** / **SHIFT** et **SAT** ou **SHIFT** et **VCR** pour l'appareil respectif.

Les codes des différents appareils pour effectuer une recherche sont:

TV **1 0 0 1**, VCR **2 0 0 1**, SAT **3 0 0 1**, TNT **3 0 0 1**, DVD **4 0 0 1**.

Dans l'étape E, utilisez

Pour SAT et TNT la touche **↓**;

pour magnétoscope et DVD la touche **■**.

Consultation des codes de réglage

Si vous avez réglé la télécommande à l'aide de la fonction recherche ou si vous avez oublié le code, vous pouvez consulter le code momentanément en usage.

- A. Appuyez sur la touche **TV** sur votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- B. Saisissez le code **0 0 0 2** à l'aide des touches numériques. Le voyant clignote deux fois.
- C. Appuyez sur **1** et comptez combien de fois le voyant clignote; c'est le premier chiffre.
- D. Appuyez sur **2** et comptez combien de fois le voyant clignote; c'est le deuxième chiffre. (Pour 0 le voyant ne clignote pas)
- E. Appuyez sur **3** et comptez combien de fois le voyant clignote; c'est le troisième chiffre. (Pour 0 le voyant ne clignote pas)
- F. Pressez la touche **4** et comptez le nombre de clignotements de la LED. Le résultat correspond au quatrième chiffre du code (si le chiffre est 0, la LED ne clignotera pas).
- G. Vous pouvez répéter les étapes C, D, E et F autant de fois que nécessaire.

Pour consulter les codes momentanément utilisés en magnétoscope, SAT, DVD et TNT, procédez comme pour la consultation pour la TV. Suivez les étapes A à F et utilisez les touches **DVD** / **SHIFT** et **TNT** / **SHIFT** et **SAT** ou **SHIFT** et **VCR**

Notez les numéros de code consultés.

Programmation du champ AUX

Grâce à votre télécommande, vous avez la possibilité de gérer un deuxième téléviseur, magnétoscope, récepteur satellite/câble, lecteur DVD ou démodulateur TNT (suivant le modèle). Pour régler votre télécommande sur un deuxième appareil, procédez comme suit

1. Appuyez sur la touche **SHIFT** et **AUX** jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
2. Saisissez à l'aide des touches numériques un numéro de code à 4 chiffres de la liste.
3. Le voyant clignote deux fois pour indiquer que le code a été accepté.

Permettre le contrôle du volume sur d'autres appareils que le TV (réglage par défaut)

Procédure pour contrôler le volume de votre DVD/TNT/SAT ou VCR indépendamment de votre TV:

- A. Appuyez sur la touche **DVD** / **SHIFT** et **TNT** / **SHIFT** et **SAT** ou **SHIFT** et **VCR** sur votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- B. Saisissez le code **0 0 0 4** à l'aide des touches numériques. Le voyant clignote deux fois.

Contrôler le volume du TV

Afin de permettre un contrôle du volume pour le TV uniquement, bien suivre la procédure.

- A. Appuyez sur la touche **DVD** / **SHIFT** et **TNT** / **SHIFT** et **SAT** ou **SHIFT** et **VCR** sur votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- B. Saisissez le code **0 0 0 4** à l'aide des touches numériques. Le voyant clignote deux fois.

La télécommande réglerà le volume du TV lorsque vous activerez les touches **VOL+** ou **VOL-**, même si vous êtes sur une sélection autre que TV.

Remise à zéro de la télécommande

Les télécommandes défectueuses seront retournées chez Ruwido.

- A. Appuyez sur la touche **DVD** / **SHIFT** et **TNT** / **SHIFT** et **SAT** ou **SHIFT** et **VCR** sur votre télécommande (pendant environ 4 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.
- B. Saisissez le code **0 0 0 0** à l'aide des touches numériques. Le voyant clignote deux fois.

Notez les numéros de code à 4 chiffres de vos appareils pour les prochains réglages, car il vous faudra éventuellement reprogrammer votre télécommande (suivant le modèle) après un changement de piles.

TV				
VCR				
SAT/CABLE				
DVD				
TNT				
AUX				

LISTE DE CODES

TV

Brand	Code-Nr.
A	
ACCENT	1188
ACTION	1381 1398 1512 1782 1860 1886
ADMIRAL	1105 1122 1147 1188 1251 1385 1445 1512 1688 1690 1838
ADVENTURA	1217
ADYSON	1277 1389 1398 1512
AGAZI	1385
AGB	1274
AIKO	1188
AKAI	1102 1103 1109 1116 1118 1122 1126 1147 1178 1182 1188 1217 1227 1281 1312 1395 1398 1470 1471 1512 1574 1748 1783 1860
AKIBA	1178
AKURA	1119 1144 1178 1188 1348 1385 1512
ALBA	1177 1178 1188 1281 1348 1376 1422 1425 1512 1799 1800 1828 1838
ALBIRAL	1839 1847
ALCYON	1446
ALFA	1540
ALLORGAN	1277 1801 1872
ALLSTAR	1512
ALPHATRONIK	1710
AMBASSADOR	1227
AMERICAN HIGH	1381
AMPLIVISION	1277
AMSTRAD	1105 1179 1180 1188 1464 1698 1865
ANGA	1227
ANGLO	1188
ANITECH	1176 1188 1385 1389 1398 1443 1446 1512 1847
ANSONIC	1188 1348 1847
AOC	1398 1512
AR SYSTEM	1380 1870
ARC EN CIEL	1289 1880 1886
ARCAM	1277
ARCON	1830
ARISTONA	1435 1512
ART TECH	1539
ARTHUR-MARTIN	1121
ASA	1354 1366 1369 1370 1374 1446 1450 1688 1690
ASBERG	1443 1446 1512 1539 1847 1856
ASORA	1188 1190
ASTRA	1188
ASUKA	1178 1277 1385
ASWO	1512
ATLANTIC	1138 1352 1512 1872
ATLAS	1542
ATORI	1188
AUCHAN	1121
AUDIO TECHNICA	1271
AUDIOSONIC	1178 1188 1277 1348 1385 1512 1539 1886
AUDIOTON	1188 1277
AUDIOVOX	1512
AUSIND	1446
AUTOVOX	1139 1140 1277 1287 1446 1690 1872 1873
AWA	1188
B	
BANG	1318
BANG & OLUFSEN	1676 1687 1690
BASIC LINE	1139 1176 1178 1188 1508 1512
BASTIDE	1277

TV

Brand	Code-Nr.
BAUR	1102 1116 1122 1129 1139 1140 1147 1188 1190 1211 1212 1214 1216 1217 1219 1318 1321 1322 1325 1332 1441 1512 1542 1546 1549 1594 1597 1611 1623 1723 1731 1740
BEC	1147 1274 1277 1512 1782 1860
BECRESE	1122 1147 1217 1370 1395 1398 1441 1512 1723 1742 1782 1783 1790 1886
BEKO	1343 1348 1357 1516 1539 1547 1562 1569 1622 1625 1626 1834 1837 1884
BELL & HOWELL	1251 1512 1724
BENCHMARK-BEAUMAR	1188 1381 1398 1512
BENQ	1792
BEON	1512 1856
BEST	1343 1348
BESTAR	1149 1348 1512
BIGSTON	1188
BLACK PANTHER	1847
BLACK STAR	1284
BLACKSTRIPE	1381 1395 1723 1724 1727 1742
BLAUPUNKT	1182 1294 1312 1315 1318 1321 1323 1324 1325 1330 1331 1332 1333 1334 1358 1360 1361 1363 1365 1696 1178 1512
BLUE SKY	1178 1512
BONDSTEC	1287
BOSCH	1358
BOSCH-BAUER	1138
BOXFORD	1632 1634 1807
BRANDT ELECTRONIQUE	1289 1880 1886 1898 1904
BRAUN	1905
BRENDSTAR	1188
BRINKMANN	1838
BRIONVEGA	1105 1294 1438 1539 1558 1688 1842 1903
BRIORRYEGA	1512 1690
BROCKWOOD	1122 1217 1227 1395 1398
BROKSONIC	1122 1217 1227 1395 1398
BROTHER	1385
BRUNS	1116 1343 1688 1690 1833 1847
BSR	1155 1158 1801
BTC	1178
BUSH	1118 1147 1150 1154 1158 1178 1281 1376 1382 1395 1425 1426 1454 1508 1512 1799 1828
C	
CAMPLE	1122 1217 1227 1395 1398
CAPEHART	1395 1398 1512 1860
CAPSONIC	1385
CARREFOUR	1446 1512
CASIO	1520
CATHAY	1512
CCI	1699
CENTURION	1512
CENTURY	1284 1288 1688 1690
CGE	1118 1130 1188 1284 1288 1363 1364 1443 1446 1465 1838 1856
CGM	1176 1188
CIATE	1685
CIE	1188 1192 1287 1698
CIHAN	1540
CIMLINE	1188 1799
CIRCUIT CITY	1122 1217 1227 1395 1398
CITIZEN	1381 1398 1512 1742
CITY	1188

TV

Brand	Code-Nr.
CLARIVOX	1280 1284 1440 1849
CLATRONIC	1138 1158 1178 1188 1190 1277 1284 1285 1288 1349 1443 1847 1856
CLAUD	1512
CME	1335
COLORTYME	1381 1512
COMPUTRON	1188
CONDOR	1138 1188 1190 1284 1348 1349 1512 1635 1847 1856 1395 1398 1512 1782
CONIC	1845
CONRAC	1176 1188 1190 1390 1395 1403
CONTINENTAL EDISON	1193 1289 1880 1886 1904
CORONADO	1398
COSMEL	1188
CPC	1118 1403 1467 1503 1579 1715 1836 1861
CRAIG	1512
CRIPTOVISION	1173
CROSLEY	1168 1217 1284 1288 1348 1363 1395 1443 1446 1512 1688 1690 1782
CROWN	1122 1158 1188 1190 1251 1340 1343 1348 1398 1443 1446 1512 1539 1840 1847
CRYSTAL	1512
CS ELECTRONICS	1178 1284
CTC	1138 1284 1847 1856
CURTIS	1639
CURTIS MATHES	1381 1395 1398 1512 1724 1742
CYBERTRON	1277
D	
DAEWOO	1188 1192 1197 1198 1199 1200 1201 1277 1398 1512 1557 1579 1599
DAICHI	1188
DAINICHI	1178
DANSAI	1398
DAVIS	1512
DAWA	1539
DAYTRON	1188 1398 1723
DCE	1559
DE GRAAF	1122
DECCA	1273 1277 1402 1512 1686 1836 1864
DENVER	1188
DESMET	1138 1188 1512
DIAMOND	1188
DIGITAL DTH	1911
DIGITALSAT	1552
DIXI	1188 1512 1833
DORIC	1150
DTS	1188
DUAL	1105 1116 1139 1140 1178 1188 1277 1352 1353 1441 1464 1540 1551 1577 1589 1592
DUMONT	1122 1217 1227 1277 1354 1395 1398 1446 1688 1690 1847 1851 1856
DYNAMIC	1188
DYNATECH	1122 1217 1227 1277 1395 1398
E	
EATON	1381
EB TELECOM	1173
ECR	1395
EKSPERTEN VEST	1335
ELBE	1105 1113 1158 1280 1347 1696 1808 1852
ELBIT	1512 1540 1544 1572
ELCIT	1284 1690 1847
ELECS	1540
ELECTRATUNE	1398
ELECTRO TECH	1188

TV

Brand	Code-Nr.
ELECTROBRAND	1217
ELECTROHOME	1122 1217 1227 1395 1398 1724 1782
ELECTRONIKA	1339 1512 1587
ELEKTA	1188 1385
ELEKTRONIKA	1339 1340 1540 1587
ELEMIS	1343
ELIN	1116 1188 1354 1370 1512 1635
ELITE	1138 1178 1365 1381 1395 1398 1512 1724 1742
ELMAK	1506 1512 1519
ELMAN	1158 1847 1851 1884
ELTA	1149 1188 1190
E-MAX	1818
EMERSON	1122 1217 1227 1395 1398 1688 1847
EON	1381 1395
EPC	1379 1403 1719 1836
EPSON	1432 1803
ERRES	1435 1512
ETRON	1116 1188
EURO-FEEL	1385
EUROMANN	1277 1343 1385 1512
EUROPHON	1127 1158 1275 1277 1281 1282 1284 1512 1719 1847 1851 1852
EXPERT	1121 1152 1352 1872 1879
F	
FENNER	1188 1190
FERGUSON	1105 1116 1139 1150 1152 1280 1291 1321 1325 1440 1458 1468 1498 1499 1501 1507 1539 1853 1861 1884 1886 1895 1898 1900 1902 1908 1909 1910
FIDELIS	1188
FIDELITY	1139 1168 1171
FILSAI	1188
FINLANDIA	1107 1372 1719 1895
FINLUX	1158 1188 1273 1277 1354 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1374 1375 1446 1449 1450 1471 1473 1477 1485 1487 1488 1489 1490 1512 1542 1690 1822 1829 1836 1847 1856
FIRST LINE	1139 1158 1188 1277 1284 1512 1539 1801
FISCHER	1855
FISHER	1139 1140 1195 1277 1348 1354 1390 1392 1395 1441 1685 1690 1723 1724 1833 1854
FLINT	1512
FORCE	1703 1818
FORMENTI	1138 1167 1172 1281 1446 1540 1581 1604 1608 1690 1251 1390 1395 1398 1690
FORTRESS	1348
FRABA	1147 1154 1188 1277 1284 1385 1400
FRONTECH	1848
FUBA	1105 1122 1155 1217 1227 1277 1352 1395 1398 1860 1872
FUJITSU	1122 1188 1217 1227 1385 1395 1398 1801
FUNAI	
G	
GALAXIS	1348 1349 1798 1838 1847
GALAXY	1349 1847 1856
GALERIA	1188 1190
GBC	1147 1158 1168 1188 1190 1278
GBS	1586
GE	1895
GEANT CASIONO	1121
GEBER	1139

TV

Brand	Code-Nr.
GEC	1129 1150 1152 1166 1277 1782 1836
GELOSO	1147 1158 1178 1188 1285
GEMSOUND	1188
GENERAL	1190
GENERAL TECHNIC	1188 1190
GENEXXA	1178 1512
GITEM	1321 1512 1886 1895
GM	1188
GMG	1856
GOLDHAND	1188 1190
GOLDI	1515
GOLDSTAR	1154 1158 1188 1190 1277 1287 1312 1348 1352 1381 1385 1398 1445 1512 1539 1561 1578 1635 1638 1643 1704 1782 1841 1860 1886
GOLDY	1825
GOODMANS	1188 1190 1192 1197 1205 1277 1376 1397 1458 1508 1512 1542 1589 1614 1635 1748 1828
GORENJE	1343 1348
GPM	1178 1188
GRADIN	1138 1178 1188 1512
GRAETZ	1102 1110 1112 1116 1147 1159 1162 1166
GRANADA	1102 1122 1133 1148 1150 1228 1277 1294 1440 1458 1512 1539 1593 1594 1595 1713 1719 1731 1761 1773 1776 1783 1860 1895
GRANDIN	1121 1152 1879
GRENADIER	1188
GRUNDIG	1122 1159 1189 1193 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1318 1319 1320 1321 1323 1325 1326 1329 1330 1332 1333 1336 1337 1338 1341 1355 1422 1439 1440 1443 1444 1446 1453 1507 1515 1540 1607 1644 1675 1818
GTT	1188 1856
GUTTRONIC	1166
GZE UNIMOR	1348
H	
HAIER	1233 1383 1386 1387 1556
HALIFAX	1385
HALLMARK	1122 1217 1227 1370 1395 1398
HAMPTON	1277
HANSEATIC	1116 1138 1139 1140 1147 1188 1321 1353 1441 1512 1540 1581 1801 1830
HANTAREX	1188 1278 1539
HARLEY DAVIDSON	1122 1217 1227 1381 1395 1398
HARRAD	1122 1217 1227 1395 1398
HARVARD	1122 1217 1227 1395 1398
HCM	1176 1178 1188 1190 1277 1343 1385
HEATHKIT	1217 1512
HEMA	1277
HEMMERMANN	1139 1140
HIFIVOX	1289 1880 1886
HILINE	1188
HINARI	1116 1178 1188 1190 1395 1397 1512 1635
HISAWA	1178
HIT	1688
HITACHI	1103 1107 1109 1111 1114 1122 1124 1128 1129 1132 1134 1147 1150 1152 1153 1163 1166 1170 1197 1201 1217 1277 1321 1370 1395 1398 1441 1465 1473 1476 1508 1512 1556 1557 1561 1567 1577 1582 1584 1590

TV

Brand	Code-Nr.
HITACHI	1615 1723 1742 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1824 1860 1880 1886 1902
HOME ELECTRONICS	1807 1835
HORIZONT	1540
HORNYPHON	1512
HOSHAI	1178
HUMAX	1793 1794 1795 1796 1797
HUSPI ELEKTRONIK	1838
HYGASHI	1277
HYPER	1188 1190 1277 1281 1287 1520
HYPERVISION	1616
HYPSON	1188 1277 1385 1512
HYUNDAI	1817 1820 1821
I	
IBERVISAO	1139 1158
ICE	1178 1188 1190 1277 1281 1385 1512
IMA	1122 1217 1227 1395 1398
IMPERIAL	1118 1130 1147 1158 1165 1284 1288 1348 1349 1363 1443 1446 1512 1539 1856 1512
INDIANA	1540 1577 1828 1843
INFRATEX	1806 1837
INGELEN	1188 1190
INGERSOLL	1188 1275 1277 1445 1539
INNO HIT	1178 1188 1277 1445 1512 1860
INNOHIT	1178 1188 1277 1445 1512 1860
INTERBUY	1188 1284 1385 1389
INTERCORD	1441
INTERDISCOUNT	1512 1886 1895 1902
INTERFUNK	1116 1122 1126 1135 1139 1143 1147 1150 1152 1159 1162 1166 1169 1284 1348 1349 1358 1361 1435 1452 1512 1539 1542 1549 1594 1611 1684 1688 1690 1691 1856 1886
INTERVISION	1116 1149 1178 1277 1284 1287 1348 1385 1389 1823 1847
IRRADIO	1178 1188 1287 1440 1445 1446 1449 1512 1539
ISKRA	1127 1847
IST	1178 1281 1512
ISUKAI	1178 1512
ITC	1158 1277
ITL	1188
ITS	1178 1188 1190 1277
ITT	1122 1147 1160 1723
J	
JACSON	1276 1859
JBL	1512
JCB	1217
JDB	1807
JEC	1742
JETPOINT	1381 1512
JINLIPI	1188
JUMBOTRONIC	1540
JVC	1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1395 1512
K	
KAIDO	1154
KAISER	1539

TV

Brand	Code-Nr.
KAISUI	1178 1188 1277 1512
KAMBROOK	1902
KAMP	1277
KAPSCH	1122 1147 1150 1159 1166
	1169 1352 1872
KARCHER	1188 1343 1512 1539 1852
KATHREIN	1316
KENDO	1105 1113 1147 1151 1188
	1512 1551 1553 1629 1635
	1799 1805 1806 1842 1847
	1857 1872 1874
KENNEDY	1105 1352 1872
KENWOOD	1398
KIOTA	1188
KLH	1122 1217 1227 1395 1398
	1860
KLOSS	1381
KNEISSEL	1353 1696
KOBIC	1188
KOLSTER	1512 1847
KONICHI	1188
KÖNIG	1890
KONKA	1178 1204 1388 1694
KORPEL	1512
KORTING	1138 1343 1687 1690 1691
KÖRTING	1687 1691
KTV	1122 1217 1227 1277 1395
	1398
KUASHO	1512
KUBA	1122 1139 1140 1441
L	
LAMONT	1277
LEADER	1188
LENCO	1116 1188 1189 1192 1203
	1385 1512 1551 1847
LENOIR	1139 1188
LESA	1284
LEYCO	1385 1512 1801 1860
LG	1614 1627 1638 1643 1645
	1647 1648 1651 1695 1697
	1704 1705 1706 1707 1708
	1709 1711
LIESENKÖTTER	1358 1512 1594
LIFE	1188
LIFETEC	1385 1569
LINITRON	1251 1390 1395 1398
LLOYD	1122 1188 1217 1227 1395
	1398 1440
LOEWE	1274 1512 1546 1549 1550
	1573 1585 1597 1598 1611
	1628 1688 1690 1692
LOGIK	1402 1403
LÖGIK	1291 1402 1468
LUMA	1105 1147 1188 1352 1512
	1872
LUX MAY	1512
LUXOR	1102 1103 1108 1116 1122
	1123 1126 1128 1129 1132
	1134 1141 1146 1147 1150
	1366 1374 1445 1452 1471
	1473 1477 1485 1491 1584
	1633 1637 1860
LUXOR SALORA	1876
LUXOR/SKANTIC	1109 1116
LXI	1251 1512 1724 1727
M	
M ELECTRONICS	1188 1277 1354 1370 1374
	1441 1473 1512 1884 1886
MACYS	1395 1398
MAGNADYNE	1139 1140 1168 1188 1275
	1284 1285 1286 1520 1539
	1688 1690 1847 1851 1856
MAGNAFON	1275 1446 1520 1847 1851
	1852
MAGNASONIC	1188 1251 1398 1512 1635
	1724 1727
MAGNAVOX	1395 1436 1512 1612 1782
MAGNUM	1655

TV

Brand	Code-Nr.
MANDOR	1385
MANESTH	1138 1277 1385 1512 1799
MARANTZ	1441 1512 1528 1594
MARCY'S	1395
MARELLI	1690
MARK	1512
MASCOT	1284
MATSUI	1139 1145 1150 1154 1158
	1165 1188 1190 1193 1277
	1281 1312 1318 1329 1376
	1402 1424 1425 1428 1429
	1568 1635 1698 1716 1747
	1799 1802
MAVA	1398
MAXAM	1188
MAXWELL	1847
MC MICHAEL	1782
MCE	1188
MEDIATOR	1435 1512
MEDION	1471 1508 1509 1511 1527
	1547 1558 1624 1625 1626
	1638 1845
MEGATRON	1783
MELECTRONIC	1478 1486 1493
MEMOREX	1188 1227 1385 1724
MEMPHIS	1188 1860
MERCURY	1188
MERRIT	1116
METEOR	1852
METZ	1312 1314 1317 1318 1321
	1325 1326 1327 1328 1332
	1495 1496 1497 1508 1543
	1615 1684 1687 1688 1689
	1690 1693 1845
MGA	1227
MIDLAND	1398
MINERVA	1312 1318 1321 1325 1437
	1446
MINOKA	1512
MITSUBISHI	1188 1226 1227 1228 1229
	1230 1231 1232 1325 1392
	1393 1395 1466 1512 1549
	1611 1688 1690
MIVAR	1277 1278 1283 1347 1353
	1445 1447 1448 1858 1862
MONITOR	1381
MOTION	1446
MOTOROLA	1251 1512
MTC	1122 1348 1381 1398 1597
MULTICHOICE	1399 1617 1804 1827 1906
	1911
MULTIMEDIA	1187
MULTISTANDARD	1847
MULTITECH	1122 1147 1154 1188 1190
	1217 1227 1277 1284 1395
	1398 1443 1539 1847
MURPHY	1150 1354 1454
N	
NAD	1395 1727
NAMSUNC	1188
NAO	1727
NAONIS	1147
NAP	1512
NATIONAL	1305 1512
NEC	1188 1381 1395 1401 1700
	1701 1702 1813
NECKERMANN	1105 1122 1129 1143 1147
	1163 1188 1214 1217 1218
	1254 1275 1277 1284 1312
	1314 1318 1321 1326 1329
	1330 1332 1340 1348 1349
	1358 1361 1512 1520 1539
	1542 1549 1557 1560 1594
	1611 1635 1688 1690
NEI	1178 1512 1539 1869
NESCO	1286
NEW WORLD	1178
NEWTECH	1188 1512
NIKKAI	1178 1385 1398 1512 1742

TV

Brand	Code-Nr.
NIKKAI	1860
NIKKO	1635 1871
NISSAN	1381
NOBLEX	1188 1195
NOBLIKO	1281 1440 1443 1449 1847 1851
NOGAMATIC	1289 1880 1886
NOKIA	1100 1101 1102 1103 1104 1107 1108 1109 1111 1112 1115 1116 1120 1121 1122 1126 1127 1134 1135 1139 1143 1147 1148 1150 1152 1159 1161 1162 1164 1166 1169 1176 1188 1190 1372 1376 1381 1385 1452 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1477 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1486 1491 1493 1494 1520 1723 1724 1856 1896
NONAME	1102 1118 1154 1160 1175 1176 1189 1279 1284 1290 1376 1379 1404 1438 1451 1508 1561 1622 1630 1635 1638 1647 1650 1679
NORDMENDE	1158 1166 1289 1404 1405 1501 1515 1603 1690 1880 1884 1885 1886 1887 1889 1891 1893 1895 1897 1898 1902
NORTHERN STAR	1814
NOVA	1354
NOVABEAM	1112 1512
NOVATRONIC	1188 1539
NUCLEONIC	1157
O	
O GENERAL	1188
OCEANIC	1100 1101 1102 1109 1116 1121 1122 1147 1150 1169 1473 1477 1724 1801 1879
OKANO	1188 1348
OLYMPIC	1188
ONWA	1178 1281
OPERA	1512
OPTANKA	1251
ORAVA	1540 1566
ORBIT	1512
ORBITECH	1552
ORBITER	1348
ORIENT	1188
ORION	1122 1136 1138 1139 1140 1158 1188 1217 1227 1395 1398 1402 1403 1424 1425 1427 1429 1430 1431 1512 1520 1540 1544 1549 1560 1600 1602 1698 1799 1801 1819 1875
OSAKI	1178 1860
OSO	1178
OSUME	1390 1860
OTAKE	1799
OTAVA	1586 1646
OTF	1188
OTHERS	1591
OTTO VERSAND	1116 1122 1129 1138 1139 1140 1147 1149 1154 1158 1176 1182 1184 1188 1190 1211 1212 1213 1214 1216 1217 1219 1236 1244 1251 1277 1282 1284 1287 1312 1314 1318 1321 1323 1325 1326 1329 1330 1331 1332 1343 1395 1441 1464 1512 1520 1537 1542 1546 1549 1560 1594 1611 1635 1723 1741 1799 1801 1841 1875 1884 1886 1895
OVP	1519 1588

TV

Brand	Code-Nr.
P	
PAEL	1440 1449
PALLADIUM	1147 1277 1312 1323 1331 1332 1348 1512 1549 1690
PANAMA	1188 1277 1284 1385
PANASHIBA	1188
PANASONIC	1147 1150 1159 1181 1182 1183 1184 1185 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1306 1307 1308 1309 1321 1328 1512
PANAVISION	1826
PANAVOX	1188
PANORAMIC	1886
PATHE CINEMA	1138 1158 1353
PATHE MARCONI	1289 1880 1886
PAUSA	1188
PCE/PEC	1227 1381 1395 1398 1723 1724 1727 1742
PENNEY	1381 1398 1441 1742
PERFEKT	1512
PERFORMANCE	1217 1395 1403
PERSHIN	1440
PHILCO	1130 1158 1168 1188 1284 1288 1349 1363 1395 1443 1446 1512 1688 1690 1782 1838 1856
PHILEX	1610
PHILHARMONIC	1277
PHILIPS	1217 1321 1332 1352 1395 1435 1449 1466 1469 1504 1505 1506 1507 1510 1512 1515 1517 1518 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1528 1529 1530 1531 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1549 1551 1555 1557 1558 1564 1565 1570 1571 1575 1576 1577 1591 1594 1599 1600 1604 1607 1608 1610 1622 1635 1662 1663 1664 1690 1782 1860 1902
PHILLIPS	1525
PHOENIX	1138 1512 1540 1560 1690
PHONOLA	1435 1512 1690
PILOT	1381
PIONEER	1115 1116 1433 1434 1512 1540 1658 1659 1660 1661 1680 1681 1682 1683 1886 1902
PLANTRON	1188 1385 1512
POLICOM	1847 1886
POPPY	1188
PORTLAND	1217 1398 1520
PRANDONI PRINCE	1147 1275 1284 1446 1449 1847
PRECISION	1277
PRIMA	1188 1381 1395 1398 1512 1724 1742
PRINCESS	1188
PRINZ	1441 1860
PROELCO	1344 1540
PROFEX	1116 1149 1154 1188 1190 1443
PROFILO	1624 1631 1641 1656
PROFITRONIC	1512 1635 1847
PROLINE	1641 1657 1830
PROSCAN	1381
PROTEC	1147 1188 1277 1284 1385 1512 1847
PROTON	1188 1398
PROVISION	1626
PRO-VISION	1635
PULSER	1188 1381 1398 1512 1782 1860 1886
PYE	1512 1539 1594
PYMI	1188

TV

Brand	Code-Nr.
Q	
QTY1	1118 1122 1540
QUASAR	1284 1847
QUELLE	1105 1109 1116 1118 1135 1139 1140 1147 1152 1154 1158 1182 1184 1188 1190 1211 1212 1213 1214 1216 1217 1218 1219 1254 1277 1287 1312 1314 1318 1321 1325 1326 1332 1340 1352 1354 1358 1360 1361 1363 1364 1365 1366 1369 1373 1374 1390 1392 1395 1398 1403 1439 1440 1445 1446 1449 1450 1465 1508 1512 1520 1537 1542 1546 1549 1557 1560 1585 1594 1597 1611 1635 1698 1723 1731 1740 1741 1799 1801 1844 1850 1872 1886 1895
QUESTA	1395
QUIERO	1809
R	
R LINE	1512
RADIALVA	1886
RADIO SHACK	1251 1398 1724
RADIOLA	1435 1512 1549
RADIOMARELLI	1275 1284 1286 1580 1690
RADIONETTE	1150 1152
RADIOTONE	1188 1190 1385 1512 1635
RADIX	1723
RANK	1150 1446 1454
RCA	1381 1677 1678
REALCOLOR	1277
REALISTIC	1724
RECOR	1520
RECORD	1186 1351 1540
REDIFFUSION	1116 1150
REGENTE	1188
REVOX	1446 1512 1597
REVOX/STUDER	1512
REX	1105 1113 1147 1155 1285 1352 1353 1872
RFT	1116 1343 1350 1351 1353 1356 1515 1688 1690 1833
RHAPSODY	1277
RICE CLUB	1381
RMB	1398
ROADSTAR	1178 1188 1385 1424 1508
ROSITA	1188 1190
ROSNER	1277
ROWA	1188
ROYAL LUX	1343 1384
RUNCO	1381
S	
SABA	1122 1147 1150 1156 1162 1166 1274 1275 1289 1404 1405 1459 1502 1690 1696 1697 1851 1877 1880 1883 1884 1886 1895 1898 1899 1902 1904 1805 1810
SAGEM	1277 1402 1512 1568 1698 1799
SAISHO	1190 1385
SAKIO	1188
SAKURA	1102 1106 1108 1109 1116 1122 1126 1129 1133 1134 1143 1147 1163 1372 1374 1445 1471 1477 1486 1492 1724 1829 1860
SALORA	1274 1275 1440 1443 1445 1446 1449 1847 1851 1852
SAMBERS	1398
SAMPO	1188 1189 1190 1195 1196 1277 1348 1381 1385 1398 1400 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414

TV

Brand	Code-Nr.
SAMSUNG	1415 1416 1417 1418 1419 1420 1445 1507 1512 1513 1524 1539 1596 1613 1623 1635 1636 1643 1647 1650 1844 1860
SAMSUX	1398
SANSUI	1188 1381 1398 1403 1512
SANY	1902
SANYO	1139 1188 1277 1348 1353 1354 1390 1392 1395 1403 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1747 1815 1816 1850 1855 1860
SASO	1886
SATELITE	1479
SBR	1435 1512
SCHAUB LORENZ	1107 1147
SCHNEIDER	1105 1116 1139 1140 1150 1152 1177 1178 1188 1277 1287 1352 1353 1376 1385 1435 1441 1442 1443 1464 1512 1520 1530 1532 1539 1540 1549 1551 1553 1559 1572 1576 1577 1583 1595 1602 1605 1606 1608 1618 1631 1635 1642 1649 1651 1653 1655 1656
SCHNEIDER/COMPOUTE	1652
SCOTT	1122 1217 1227 1395 1398
SEARS	1724 1727
SEG	1158 1178 1188 1191 1216 1277 1284 1385 1395 1398 1443 1508 1509 1511 1514 1833 1847
SEI-SINUDYNE	1105 1139 1140 1147 1150 1168 1217 1219 1512 1520 1540 1544 1549 1560 1603 1688 1690 1698 1799 1801 1847 1851 1875
SELECO	1105 1113 1131 1147 1151 1155 1174 1352 1353 1392 1542 1830 1846 1857 1866 1872 1873 1874 1895 1906
SEMUA	1398
SENCORA	1188
SENTRA	1116 1178 1742
SHARP	1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1390 1392 1394 1395 1396 1398 1754
SHINTOM	1217 1635
SHIVAKI	1186 1512 1635
SHORAI	1801
SHOW	1188
SIAREM	1168 1274 1278 1688 1690 1847 1851
SICATEL	1348 1863
SICE	1312 1325
SIEMENS	1312 1314 1318 1320 1321 1322 1325 1326 1329 1330 1332 1342 1346 1358 1360 1361 1362 1365 1390 1391 1398 1455 1551 1600 1609 1869
SIERRA	1435 1512
SIESTA	1348 1351
SIGMAX	1381
SIGNATURE	1217 1742
SILMA	1539
SILVA	1188
SILVA SCHNEIDER	1559 1563 1575 1614 1631 1640
SILVER	1178 1395
SINGER	1150 1188 1285 1539 1688 1690 1847 1851 1879
SINODYNE	1601
SINOTEC	1635

TV

Brand	Code-Nr.
SINUDYNE	1515
SKANTIC	1147
SMARAGD	1193
SNYDER	1512
SOGERA	1138
SOLAVOX	1116 1152
SONITRON	1348 1723
SONOKO	1188 1277 1385 1512 1539
SONOLOR	1102 1108 1109 1121 1150
	1169 1879
SONTEC	1348 1512
SONY	1206 1207 1208 1209 1210
	1211 1212 1213 1214 1215
	1216 1217 1218 1219 1221
	1222 1223 1224 1225 1392
	1395 1403 1665 1666 1667
	1668 1669 1670 1671 1672
	1673 1674
SOUND & VISION	1178 1847
SOUNDESIGN	1122 1217 1227 1381 1395
	1398
SOUNDMASTER	1188
SPECTRA	1192
SPECTRICIAN	1398 1512
SR2000	1724 1727
STANDARD	1138 1178 1188 1277
STAR	1383
STARLITE	1188
STERN	1105 1113 1147 1155 1352
	1353 1872
SUNKAI	1178 1799 1801
SUNRISE	1194
SUNSTAR	1188 1190
SUNWOOD	1188 1512
SUPERTEC	1188 1520
SUPERTECH	1118 1145 1188 1190
SUPRA	1188
SUPREMACY	1395 1398
SUPREME	1217
SUTRON	1188
SYDNEY	1277
SYLVANIA	1390 1512
SYMPHONIC	1122 1217 1227 1395 1398
SYNODYNE	1515
T	
TADISTAR	1635
TALENT	1325
TANDBERG	1105 1328 1886
TANDY	1178 1251 1277 1284 1860
TARGA	1619
TASHIKO	1102 1277 1395 1397 1782
TATUNG	1277 1403 1505 1512 1515
	1551 1584 1634 1637 1646
	1790 1860
TEAK	1139 1188
TEC	1105 1118 1155 1158 1188
	1190 1192 1277 1284 1287
	1352 1868
	1847
TECHLINE	1847
TECHNEMA	1138
TECHNICS	1294 1305 1512
TECHNILAND	1539
TECHNISAT	1515 1537 1552 1867
TECHNOL	1188
TECHWOOD	1217 1381
TECNIMAGEN	1547 1570
TECNISON	1188 1635
TEDELEX	1188
TEKNANT	1539
TEKNIKA	1227 1381 1398
TEKON	1188 1190 1381
TELEAVIA	1289 1404 1880 1886
TELECO	1620
TELEFAC	1188
TELEFUNKEN	1227 1284 1359 1363 1364
	1405 1458 1465 1500 1502
	1878 1884 1886 1888 1891
	1892 1895 1898 1902 1907
TELEKOM	1125

TV

Brand	Code-Nr.
TELEMEISTER	1138
TELEOPTA	1188 1190
TELERENT	1597
TELESERVICE	1325
TELESTAR	1188 1552
TELETECH	1188 1284 1657
TELETON	1122 1147 1155 1277 1352
	1872
TELEVIDEON	1138
TELEVISIO	1879
TELIVA	1886
TEMPEST	1188
TENSAI	1138 1158 1178 1188 1190
	1277 1281 1354 1370 1512
	1539 1635 1801 1841 1847
TENSON	1188 1190
TESLA	1512 1621 1831
TESLA ORAVA	1512
TEVION	1748
TEXET	1277
THOMAS	1188 1217 1381 1398 1512
	1782 1860 1886
THOMSON	1122 1202 1289 1404 1440
	1456 1457 1458 1459 1460
	1461 1462 1463 1502 1880
	1881 1884 1886 1888 1894
	1895 1898 1901 1902 1904
	1907
THORN	1105 1116 1134 1135 1139
	1150 1152 1162 1163 1164
	1217 1280 1291 1325 1354
	1377 1378 1392 1395 1403
	1435 1439 1440 1449 1468
	1512 1537 1539 1611 1719
	1722 1723 1742 1746 1747
	1766 1782 1836 1853 1884
	1886 1892 1895 1902 1908
TMK	1381
TOBO	1188
TOKAI	1512 1558 1860
TOKYO	1194 1381
TOSHIBA	1378 1381 1395 1406 1421
	1423 1446 1454 1548 1723
	1724 1726 1728 1729 1730
	1731 1732 1733 1734 1735
	1736 1737 1738 1739 1740
	1741 1742 1743 1744 1745
	1746 1747 1812
TOSONIC	1381 1398
TOWADA	1147 1158 1847
TRC	1176 1190 1638
TREVI	1188
TRIAD	1512
TRIAX	1654
TRIDENT	1277
TRILUX	1344 1351 1505 1540
TRISTAR	1178
TRIUMPH	1446 1698
TRIVISION	1188
U	
UHER	1138 1214 1352 1441 1446
	1512 1597 1847 1872
ULTRA	1860
ULTRAFOX	1285
ULTRAVOX	1168 1281 1284 1285 1688
	1690 1847
UMA	1116 1139 1150 1152 1325
	1360 1363 1365 1440 1594
	1886 1902
UNIC RADIO	1116
UNIMOR	1343 1345 1512
UNITED	1425 1547 1554
UNIVERSUM	1116 1139 1188 1284 1321
	1323 1325 1343 1348 1354
	1358 1363 1370 1374 1385
	1440 1483 1512 1514 1539
	1545 1553 1587 1704 1828
	1872
UNIVOX	1152 1688

TV

Brand	Code-Nr.
URANYA	1188 1847
V	
VANGUARD	1188
VECTOR/VICTOR	1271
VESTEL	1153 1505 1508 1509 1512 1514 1545 1553 1559 1569 1580 1828 1832
VEXA	1188 1512
VIDEOLOGIQUE	1178 1277
VIDEOPUS	1811
VIDEOSAT	1284
VIDEOSEVEN	1220
VIDEOTON	1117 1134 1137 1404 1856 1882 1902
VIDION	1188
VISICABLE	1278
VISION	1138 1188
VISON	1138 1512
VOXSON	1147 1446 1512 1688 1690
VTQ	1833
W	
WALKIE	1352
WALTHAM	1134 1137 1142 1147 1277 1404
WARDS	1271 1512
WATSON	1138 1178 1188 1190 1365 1512 1520
WATT RADIO	1139 1140 1168 1281 1847 1851 1852 1856
WEGA	1395 1685 1690
WEGAVOX	1188 1284 1539 1856
WELTBlick	1512
WHITE WESTINGHOUSE	1138 1281 1512 1594 1724 1847 1856
WINSTON	1188 1539
WINTERNITZ	1188
WIZJA	1505
WORLD-TECH	1192
WORLDVIEW	1188 1512
Y	
YAMAHA	1504
YOKO	1154 1158 1178 1188 1190 1192 1277 1285 1340 1385 1512 1520 1886
YORK	1512 1723
YORX	1178
Z	
ZANUSSI	1147 1872
ZENITH	1217 1512

VCR

Brand	Code-Nr.
A	
ACTION	2219 2332 2348
ADMIRAL	2332 2383
ADVANTZ	2332
ADVENTURA	2219 2332 2348
ADYSON	2383
AGHA	2219
AIWA	2188 2226 2232 2331 2332 2394 2395 2396
AKAI	2188 2199 2203 2217 2235 2332 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2371 2386 2387 2388
AKIBA	2383
AKURA	2188 2383
ALBA	2108 2225 2382 2384 2392
ALLORGAN	2219
ALLSTAR	2291
ANITECH	2383 2393
ASA	2270 2332
ASTRA	2219 2332

VCR

Brand	Code-Nr.
ASUKA	2285 2332 2383
ASWO	2280
AUDIO DYNAMICS	2188
AUDIOSONIC	2131
AUDIOTON	2392
AUDIOVOX	2332
AVIS	2219 2383
B	
BAIRD	2188 2346
BANG & OLUFSEN	2187 2330
BASIC LINE	2383
BAUR	2193 2199 2203 2294
BEAUMARK	2219
BELL & HOWELL	2348
BESTAR	2131 2392
BLACK	2131
BLAUPUNKT	2115 2116 2118 2176 2177 2193 2196 2199 2203 2207 2208 2245 2272 2285
BONDSTEC	2383 2392
BRANDT	2188 2256
BRANDT ELECTRONIQUE	2186 2188 2189
BRIONVEGA	2107
BROKSONIC	2332
BRUNS	2383 2392 2393
BUSH	2226 2233 2382 2387 2388
C	
CALIN	2332
CARRERA	2219
CARVER	2285
CGE	2188
CIE	2383
CITIZEN	2219 2332 2383
CLARIVOX	2239
CLASSIC	2332
CLATRONIC	2392
COLORTYME	2219
COLT	2383
CONDOR	2131 2392
CONTINENTAL EDISON	2186 2188 2189
CPC	2272 2360
CRAIG	2219 2332 2383
CROSLEY	2115 2219 2285 2332
CROWN	2131 2132 2383 2393
CTC	2392
CURTIS MATHES	2188 2219
D	
DAEWOO	2123 2125 2127 2130 2131 2132 2348 2392
DANSAI	2383
DAVIS	2266 2280
DAYTRON	2392
DE GRAAF	2291
DECCA	2270
DENON	2285
DIGITAL	2188 2332 2371
DIGITALSAT	2265
DTS	2219
DUAL	2186 2188 2189 2272 2275 2282 2285 2332
DUEL	2188
DUMONT	2285 2332 2348 2383
DURABRAND	2108
DYNATECH	2383
E	
ECONOMIC	2210
EDISON	2383
ELBE	2131
ELCATECH	2383
ELECTROHOME	2219 2332
ELIN	2219
ELTA	2131 2383
EMERSON	2332
EPC	2188
ESC	2131 2210 2392
ETZUKO	2383

VCR

Brand	Code-Nr.
EXCELSIOR	2266
EXPERT	2101
F	
FERGUSON	2188 2196 2199 2203 2247 2250 2254 2255 2256 2294 2397 2400 2401 2402 2403 2404
FIDELITY	2383
FINLANDIA	2348
FINLUX	2217 2270 2348 2369 2371
FIRST LINE	2332 2371 2383
FISHER	2348 2359
FUNAI	2109 2332 2383
G	
GBC	2392
GBS	2266
GE	2219
GEC	2101 2103 2270
GELOSO	2392
GOLDHAND	2383 2393
GOLDSTAR	2196 2219 2236 2331 2332 2333 2335 2348
GOODMANN'S	2124
GOODMANS	2127 2128 2130 2131 2135 2137 2282 2383 2392
GRAETZ	2101 2103 2188 2348
GRANADA	2100 2113 2132 2149 2155 2156 2157 2239 2249 2294 2346 2348 2371
GRANDIN	2101 2332 2383
GRUNDIG	2115 2190 2192 2193 2195 2196 2197 2199 2201 2203 2204 2205 2206 2225 2229 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2268 2269 2271 2278 2279 2282 2285 2289 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329
GUTTRONIC	2105
H	
HANSEATIC	2331 2332
HARVARD	2383
HCM	2392 2393
HEADQUARTER	2348
HINARI	2114 2383
HITACHI	2101 2103 2113 2123 2124 2135 2187 2188 2268 2272 2282 2288 2332 2345 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2390
HYPSON	2383
I	
IMPERIAL	2210
INFRADEX	2264
INGELEN	2101 2103
INGERSOL	2114
INNO	2131
INNO HIT	2210 2219
INTERBUY	2332 2383
INTERFUNK	2101 2103 2285 2294 2348
INTERVIDEO	2392
INTERVISION	2383
IRRADIO	2239 2332 2383
ITT	2107 2188 2343 2348
ITV	2332 2392
J	
JENSEN	2188
JVC	2153 2154 2162 2163 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2186 2188 2189
JVC_LCD	2151 2168

VCR

Brand	Code-Nr.
K	
KAISUI	2383
KAPSCH	2103
KATHREIN	2191 2197 2391
KENDO	2343
KENWOOD	2188 2348 2332 2383
KLH	2332
KODAK	2332
KORPEL	2383
KUBA	2186 2188 2210 2359
L	
LEYCO	2383
LG	2331 2332 2335
LIESENKÖTTER	2294
LLOYD	2219 2239 2332 2383
LOEWE	2176 2245 2267 2332
LOEWE OPTA	2245 2285 2332
LOGIK	2114 2219 2383
LÖGIK	2114
LORWD	2371
LUXOR	2157 2343 2348 2352 2355
LXI	2332 2348 2371
M	
M ELECTRONICS	2219
MAGNASONIC	2332 2358 2383
MAGNAVOX	2115 2219 2285 2332
MAGNIN	2219 2332
MAGNUM	2302 2303
MANESTH	2383
MARANTZ	2245 2270 2294 2299 2300
MARQUANT	2383 2393
MARTA	2332
MATSUI	2114 2193 2196 2226 2227 2228 2229 2230 2232 2380 2285
MATSUSHITA	
MEMOREX	2219 2332 2348
MEMPHIS	2383
METZ	2115 2126 2180 2183 2194 2196 2197 2199 2201 2203 2245 2285 2312 2317 2318 2319
MGA	2219
MINERVA	2196 2199 2203 2239
MINOLTA	2371
MITSUBISHI	2149 2150 2166 2188 2199 2203 2285 2371
MTC	2219 2383
MTS	2332 2348 2371
MULTITECH	2332 2383 2392
N	
NAD	2219
NATIONAL	2115
NEC	2186 2188 2345
NECKERMANN	2107 2114 2131 2188 2195 2196 2210 2245 2270 2294 2349 2358 2374
NESCO	2383
NIKKAI	2392
NIKKO	2332
NOBLIKO	2239
NOKIA	2101 2103 2106 2107 2122 2130 2132 2157 2158 2159 2161 2186 2188 2189 2210 2217 2219 2260 2343 2346 2348 2350 2352 2355 2356 2358 2387
NONAME	2108 2112 2125 2134 2157 2334 2359 2385 2392
NORDMENDE	2105 2151 2168 2186 2188 2189 2213 2215 2251 2252 2256 2399
O	
OCEANIC	2101 2343 2355
OKANO	2383
OLYMPIC	2392
OLYMPUS	2115

VCR

Brand	Code-Nr.
ORBITECH	2265
ORION	2114 2226 2228 2229 2230 2231 2234 2272 2282 2332 2377 2378 2379 2381
OTHERS	2102 2104 2116 2117 2130 2140 2144 2147 2149 2155 2164 2176 2196 2211 2218 2264 2269 2272 2276 2277 2283 2296 2332 2350 2364 2369 2374 2378 2398
OTTO VERSAND	2285
OTTO-VERSAND	2131 2195 2196 2199 2203 2294
P	
PACE	2382
PAEL	2239
PALLADIUM	2188 2245 2332 2383
PANASONC	2176
PANASONIC	2115 2116 2119 2120 2176 2177 2178 2179 2181 2182 2183 2184 2185 2197 2285
PANSONIC	2180
PATHE MARCONI	2188 2189
PAXSONIX	2219
PENNEY	2285 2332 2371
PERSHIN	2239
PHILCO	2115 2219 2285 2332
PHILEX	2276
PHILIPS	2103 2115 2219 2245 2261 2262 2266 2268 2269 2270 2271 2272 2274 2275 2276 2277 2280 2281 2282 2283 2284 2286 2287 2288 2289 2291 2294 2295 2298 2332
PHILIPS (F)	2245
PHONOLA	2285
PILOT	2332
PIONEER	2237 2285 2371
PRIMA	2188 2219
PROFEX	2291 2383 2393
PROFILE	2219
PROLINE	2136
PROSCAN	2219 2332 2343 2371
PROTEC	2383
PULSAR	2219 2332
PULSER	2219 2332 2348
PYE	2294
Q	
QTY1	2379
QUARTER	2348
QUARTZ	2219 2332 2348
QUASAR	2115 2285
QUELLE	2101 2107 2114 2131 2186 2187 2188 2196 2199 2201 2203 2208 2210 2239 2245 2270 2291 2294 2312 2317 2318 2319 2340 2353 2358 2374 2375 2383
QUESTAR	2392
R	
RADIALVA	2285 2332 2383
RADIOLA	2285
RADIONETTE	2101
RADIX	2202
RANDEX	2332
RCA	2219 2332 2343 2371 2376 2219 2332 2348
REALISTIC	2188 2189
REX	2188 2189
RFT	2275 2282
RICOH	2332
ROADSTAR	2128 2219 2226 2331 2337 2383
ROYAL	2196 2383 2392
S	
SABA	2103 2151 2168 2186 2188 2189 2214 2250 2256 2257

VCR

Brand	Code-Nr.
SABA	2398
SAISHO	2114 2380
SALORA	2161 2343 2348 2350 2358
SAMBERS	2239
SAMEX	2219
SAMSUNG	2101 2210 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224
SANKY	2383
SANSUI	2188 2383
SANWA	2114
SANYO	2346 2348 2349 2351 2353 2357 2358 2360 2389
SBR	2285
SCHAUB LORENZ	2107 2188 2343 2348
SCHAUBLORENZ	2101 2103
SCHNEIDER	2101 2108 2109 2110 2111 2129 2210 2272 2273 2282 2285 2287 2289 2291 2292 2293 2296 2302 2303 2331 2332 2374 2383
SCOTT	2332
SEARS	2348 2371
SEG	2129 2210 2219 2383 2393
SEI-SINUDYNE	2114 2270
SELECO	2173 2186 2188 2189
SENTRA	2392
SETRON	2383 2392
SHARP	2155 2157 2159 2160 2348
SHINTOM	2383
SHIVAKI	2332
SHOGUN	2219
SHORAI	2114
SICE	2199 2203
SIEMENS	2193 2195 2196 2198 2199 2200 2201 2203 2208 2209 2242 2243 2245 2282 2288 2290 2297 2309 2312 2315 2317 2318 2319 2332 2336 2346 2347 2348 2349 2350 2354 2355 2358 2378
SILVA	2332
SILVA SCHNEIDER	2263
SINGER	2131 2219 2383
SINUDYNE	2114 2285
SOLAVOX	2101 2392
SONTEC	2332
SONY	2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2194 2211 2212 2304 2305 2306 2307
SR1000	2219
STS	2371
SUNWOOD	2383
SYLVANIA	2285
SYMPHONIC	2332 2383
T	
TAISHO	2114
TALENT	2199 2203
TANDBERG	2197
TANDY	2348
TASHIKO	2270 2291
TATUNG	2188 2285
TEAC	2188
TEC	2392
TECHLINE	2383
TECHNICS	2176 2181 2285
TECHNISAT	2264 2265 2275
TEKNIKA	2332
TELEAVIA	2188 2189
TELEFUNKEN	2151 2168 2186 2188 2189 2215 2216 2247 2250 2251 2256
TELEORDER	2219
TELERENT	2188
TELESERVICE	2199 2203
TELESTAR	2265
TELETECH	2383
TENSAI	2114 2332 2382 2383 2393
THOMAS	2219

VCR

Brand	Code-Nr.
THOMSON	2133 2165 2175 2186 2188 2189 2196 2215 2239 2247 2248 2249 2250 2251 2253 2256 2257 2258
THORN	2101 2187 2188 2199 2203 2239 2294 2331 2338 2346 2364 2404
THORN-FERGUSON	2101 2186 2188 2189 2196 2199 2203 2239 2404
TOKAI	2332 2383
TOSHIBA	2121 2123 2125 2188 2218 2219 2225 2226 2259 2285 2332 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368
TOTEVISION	2219 2332
TOWADA	2383 2393
TOWIKA	2383
TRIAx	2301
TRIX	2332
TVA	2392
U	
UHER	2152 2187 2188 2210 2332 2374 2392
ULTRAVOX	2107 2131
UMA	2101 2199 2203 2208 2239 2294
UNITECH	2219
UNITED	2228 2229
UNIVERSUM	2108 2199 2203 2219 2239 2245 2285 2288 2332 2343 2346 2351
UNIVOX	2101
V	
VICTOR	2173 2188
VIDEOMASTER	2392
VIDEOPLUS	2230 2378
VIDEOSONIC	2219
VIEWMARK	2332

W	
WARDS	2219 2371 2383
WELTBlick	2332
WHITE	2294
WHITE WESTINGHOUSE	2107
WIZJA	2270

X	
XR1000	2219 2383

Y	
YOKO	2210 2219 2332 2383 2392 2393

Z	
ZENITH	2332

SAT/TNT

Brand	Code-Nr.
A	
ACTION	3138
AKAI	3495
ALBA	3192 3193 3495 3575 3678
ALDES	3557 3616
ALLSAT	3197 3200 3309 3492
ALLSONIC	3275 3616
ALTAI	3530
AMSTRAD	3121 3122 3123 3298 3336 3427 3433 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3469 3470 3478 3485 3500 3501 3502 3242 3275 3554 3615 3616
ANKARO	3575
ANTTRON	3458
ANYSAT	3575
APOLLO	3189
ARCAM	3189
ARCON	3242 3277 3450 3472 3473

SAT/TNT

Brand	Code-Nr.
ARCON	3474 3475 3476 3516 3564 3589
ARENA	3427
ARMSTRONG	3553
ASAT	3309
ASCI	3322 3604 3657
AST	3128 3132 3167
ASTON	3548
ASTRA	3393
ASTRO	3225 3275 3302 3423 3556 3557 3601 3606 3653
AUDIOTON	3225 3275 3557
AXIS	3275 3349 3613

B	
B SKY B	3335 3336
BANG & OLUFSEN	3339
BARCOM	3107 3242
BEST	3275
BIRMINGHAM CABLE	3645
BLAUPUNKT	3150 3217 3225
BLUEWIN	3638
BOCA	3482 3553
BRAIN WAVE	3378
BRUNS	3227 3614 3615 3617
BSKYB	3336 3337
BUSH	3193 3678

C	
CABLE	3340
CABLECOM	3507 3629
CABLETIME	3640 3642 3645 3661
CAMBRIDGE	3495 3496
CANAL +	3348 3669
CANAL+	3283 3355
CARLTON	3645
CASEMA	3520
CITIZEN	3185
CITYCOM	3152 3153 3178 3428 3524 3527 3539 3591 3594 3597
CLATRONIC	3378
CNT	3557
COMMLINK	3616
CONDOR	3275
CONNEXIONS	3530
CONRAD	3593
CONTEC	3524
CPC	3165 3466
CROWN	3553
CRYPTOVISION	3117

D	
DAEWOO	3147 3660
DANSAT	3200
DCO	3321
DECSAT CANAL+	3523
DIGITALSAT	3282 3303 3323
DISK EXPRESS	3242
DNT	3116 3209 3309 3532

E	
EBEN	3199
ECHOSTAR	3194 3459 3532 3542
EINHELL	3479 3553 3575 3616
ELEKTA	3557
ELIUM	3357 3358
ELMAK	3518
ELTA	3275 3309 3492 3575
EMME ESSE	3275
EP SAT	3678
EPC	3165
EUROLINE	3169
EUROPA	3411 3421 3616
EUROSKY	3275 3553
EUSKALTEL	3630
EXATOR	3495 3575

F	
FAIRFIELD	3570
FAST TV SERVER	3296

SAT/TNT

Brand	Code-Nr.
FERGUSON	3197 3200 3249 3677 3678
FIDELITY	3502
FILMNET CABLECRYPT	3669
FINLANDIA	3102 3107
FINLUX	3157 3179 3230 3678
FORCE	3180 3305 3427
FRANCE TELECOM	3320 3522
FREECOM	3400 3419 3429 3576 3577
FTC	3410
FTE	3366 3422 3547
FUBA	3116 3207 3209 3225 3236 3242 3275 3288 3291 3299 3388 3391 3495 3513 3514 3515 3530 3531 3533 3546 3575
G	
GALAXIS	3275 3349 3350 3384 3447 3490 3491 3493 3587 3622
GALAXISAT	3128
GMI	3553
GOLDSTAR	3385 3400
GRAETZ	3102
GROTHUSEN	3400 3575
GRUNDIG	3142 3161 3171 3211 3212 3214 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3225 3226 3321 3678
G-SAT	3197 3199
H	
HAMA	3364 3365 3657
HANSEATIC	3633
HANTOR	3575
HANURI	3557
HATHWAY	3457
HIRSCHMANN	3109 3160 3184 3225 3229 3232 3233 3321 3373 3374 3407 3413 3428 3433 3452 3461 3531 3540 3563 3593 3600
HISAWA	3378
HITACHI	3102 3188 3304 3392 3590 3674 3678 3683
HOMECAST	3570
HOMECHOICE	3295
HOTEL INTERNATIONAL	3224
HOUSTON	3616
HUMAX	3246 3440 3441 3442 3444 3445 3446 3448 3449 3454 3455 3456 3541
HUTH	3119 3494 3497 3498 3499 3508 3553 3614 3616 3617 3618 3619 3622 3623
HYUNDAI	3368
I	
ID DIGITAL	3440 3441 3443
ID SAT	3451
IM INTERNET	3639
IMPERIAL	3193 3323
INTERNATIONAL	3554
ITALTEL	3671
J	
JERROLD	3196 3338
JOHANSSON	3378
JSR	3492
JVC	3142 3146 3186 3465 3495
K	
KATHREIN	3140 3154 3156 3210 3213 3217 3221 3225 3288 3309 3343 3364 3366 3369 3372 3373 3375 3376 3397 3398 3399 3408 3413 3414 3415 3423 3524 3527 3529 3536 3537 3538 3593 3601 3602 3603 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3679

SAT/TNT

Brand	Code-Nr.
KJAERUEFF	3175
KJAERULFF	3176
KÖNIG	3592 3593
KOSMOS	3400
KREISELMEYER	3225
KYOSTAR	3575
L	
LASAT	3147 3153 3275 3321 3378 3385 3386 3431 3432 3489 3550 3553 3554 3557 3591 3592 3593 3598 3656
LEMON	3301 3324
LENCO	3400 3579 3616 3626 3627
LIFESAT	3275 3436 3438 3587 3588 3631 3633 3636
LOEWE	3352
LORENZEN	3478 3616
LORRAINE	3400
LUPUS	3275
LUXOR	3102 3104 3105 3106 3107 3108 3112 3116 3118 3273 3274
M	
MACAB	3404 3405 3427
MAGNAVOX	3300
MANHATTAN	3557 3678
MARANTZ	3309
MASCOM	3557
MASPRO	3397 3678
MATSUI	3165 3218 3662
MEDIA SAT	3670
MEDIAMARKT	3553
MEDIASTAR	3645
MEDION	3170 3293 3424 3426 3562
MEGA	3309
METRONIC	3575 3616
MICRO TECHNOLOGY	3100
MINERVA	3142
MNE	3238
M-NET	3669
MORGANS	3309 3479 3484 3516 3553 3554
MOSER	3225
MSL IRLAND	3675
MULTICHOICE	3297
MULTISTAR	3366 3386 3409
MURATTO	3128 3400
MWC	3225
N	
NAVEX	3378
NETWORK	3197 3199
NEUHAUS	3616 3670
NEVELING	3191
NEXT WAVE	3565
NIKKO	3145 3169 3317
NOKIA	3101 3102 3104 3105 3107 3108 3110 3111 3112 3113 3116 3118 3120 3235 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3270 3271 3272 3273 3274 3283 3345 3346 3347 3352 3678
NOMEX	3114 3287 3313
NONAME	3114 3135 3169 3187 3327 3401 3416 3486 3574
NORDMENDE	3193 3516 3557 3575 3668 3676 3678
NOVIS	3378
NTL	3279 3580 3581
O	
OCEANIC	3112
OCTAGON	3147 3575 3616
OKANO	3553
OLYMPIC	3616
ON DIGITAL	3418 3503
OPENTEL	3562

SAT/TNT

Brand	Code-Nr.
OPTEX	3524
ORBIT	3132 3167 3333 3440 3512
ORBITECH	3282 3303 3585 3644
ORION	3245
OSAT	3466
OTF	3302 3309
OTHERS	3103 3122 3215 3219 3220 3237 3238 3286 3430 3663
OTRUM	3276
OTTO VERSAND	3466 3583
Ö	
ÖTZÜRK	3471
P	
PACE	3181 3182 3183 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3344 3503 3504 3505 3506 3650 3651 3654 3672 3673 3675 3676 3678 3680 3681 3682
PALCOM	3513 3514 3659
PALLADIUM	3553
PALSAT	3646
PALTEC	3209
PANASONIC	3203 3204 3205
PANDA	3678
PHILIPS	3139 3140 3161 3164 3165 3283 3288 3289 3292 3293 3303 3307 3308 3310 3311 3312 3314 3315 3316 3318 3320 3321 3329 3330 3331 3332 3351 3438 3522 3535 3591 3595 3597 3678
PHOENIX	3190
PHONOTREND	3525 3616
PIONEER	3247
PMB	3169 3361 3362 3387 3391
POLSAT	3254 3510 3511 3518
POLSAT/ELMAK	3510
POLYTRON	3524
PREDKI	3378
PRIESNER	3553
PROMAX	3678
PROSAT	3193 3616
PROVISION	3557
Q	
QUADRAL	3275 3616 3625
QUELLE	3366 3502
QUIERO	3519
R	
RADIOLA	3309
RADIX	3437 3530 3531 3532
RCA	3354
REDSTAR	3275
REGAL	3290
RFT	3228 3281 3302 3616 3617 3619 3620
RITAR	3104
S	
SABA	3119 3137 3155 3159 3163 3174 3193 3197 3199 3381 3578 3591 3618 3678
SAGEM	3351 3510 3511 3517 3521
SALORA	3102 3104 3105 3107 3115 3116 3269 3272
SAMSUNG	3126 3195 3244 3367 3395 3396 3412 3461 3516 3575
SANYO	3495
SAT	3128 3132 3167 3468
SATCOM	3633
SATEC	3197 3199 3624 3678
SATELLITE	3270
SATPARTNER	3378 3400 3557 3575
SATPLUS	3632 3635 3637
SCHAUB LORENZ	3102 3390
SCHNEIDER	3534
SCHWAIGER	3199 3239 3361 3381 3417

SAT/TNT

Brand	Code-Nr.
SCHWAIGER	3433 3435 3460 3524 3527 3536 3543 3633 3657 3678
SCIENTIFIC ATLANTA	3125 3126 3127
SEEMANN	3532 3553
SEG	3248 3275 3291 3298 3299 3378 3575 3633
SETEC	3136
SHARP	3188 3327
SIEMENS	3219 3225 3323 3356 3477 3478 3480 3549 3550 3551 3552
SILVA	3400
SILVA SCHNEIDER	3292
SKYMASTER	3119 3170 3328 3360 3452 3570 3613 3616 3621 3633 3634 3659
SKYMAX	3309
SKYTWIN	3621
SKYVISION	3492
SL	3478
SMART	3483
SONY	3334
SR	3553
STAR TRAK	3575
STARRING	3378
STRONG	3151 3275 3283 3368 3370 3371 3377 3406 3422 3439 3487 3518 3526 3528 3544 3545 3558 3559 3560 3561 3569 3571 3572 3575 3628
SUMIDA	3553
SUNSTAR	3552 3553
T	
TANTEC	3678
TDC KABEL TV	3509
TEAC	3567
TECHNISAT	3206 3280 3281 3282 3302 3303 3306 3582 3583 3585 3586 3644 3647 3649 3652 3655
TECHNOTREND	3323
TECO	3553
TELE+1	3669
TELECO	3319
TELEFUNKEN	3193 3575 3678
TELEKA	3366 3373 3420 3530 3553 3584
TELEMASTER	3409 3557
TELEPIU	3669
TELESAT	3633
TELESTAR	3282 3303
TELETECH	3291
TELEVES	3425 3678
TENSAI	3147
TEVION	3359 3363
THOMSON	3162 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3353 3510 3518 3555 3592 3593 3678
THORENS	3488
THORN	3177 3466 3678
TIME WARNER	3124
TIOKO	3524
TONBURY	3382 3383
TONNA	3678
TOPFIELD	3403
TOSHIBA	3573
TPS	3510
TRAID	3132 3167
TRAIK	3664
TRIAD	3128 3132 3167 3400
TRIAK	3129 3231 3234 3242 3243 3249 3283 3284 3285 3299 3325 3326 3380 3389 3518 3567 3568 3643 3647 3648 3653 3665 3666
TUDI	3278
TV CABO	3294

SAT/TNT

Brand	Code-Nr.
U	
UNIDEN	3208
UNITOR	3242 3379
UNIVERSUM	3225 3299 3592 3593
UPC	3342
V	
VARIOSAT	3225
VENTANA	3309
VESTEL	3298
VIDEOWAY	3341
VISIOPASS	3320 3522
VORTEC	3461 3516 3575
V-TECH	3128 3130 3132 3148 3167
W	
WELA	3180 3402 3433 3437 3453
	3478 3480 3481 3531 3540
	3562 3566 3588 3596 3599
	3641
WESTMINSTER CABLE	3667
WEWASAT	3678
WINERSAT	3379
WISI	3128 3131 3132 3133 3134
	3136 3141 3143 3144 3155
	3166 3168 3173 3174 3225
	3240 3241 3394 3531 3532
	3533 3593 3646 3647 3678
WITTENBERG	3199 3502
WOORISAT	3557
WORLDSAT	3628
X	
XSAT	3158
Z	
ZEHNDER	3128 3149 3172 3178 3275
	3298 3299 3366 3379 3434
	3538 3557
ZODIAC	3658

DVD

Brand	Code-Nr.
3	
3DLAB	4169
A	
ACOUSTIC SOLUTIONS	4288
AEG	4198 4274
AFREEY	4280
AIM	4263
AIWA	4136 4310 4311
AKAI	4139 4140 4157 4238 4239
	4241 4242 4274 4275
AKI	4261 4262
AKURA	4207
ALBA	4134 4136 4157 4229 4230
	4254 4264 4265 4288
ALL-TEL	4101 4242
AMITECH	4198
AMOISONIC	4307
AMSTRAD	4157
ANSONIC	4228 4246
APEX DIGITAL	4251
ARCAM	4152
ASCOMTEC	4223
A-TREND	4278
AUDIOSONIC	4241
AUVIO	4212
AXION	4288
B	
BASIC LINE	4157
BAZE	4253
BELLAGIO	4249
BLAUPUNKT	4265
BLUE SKY	4136 4157 4212 4251 4263

DVD

Brand	Code-Nr.
BLUE SKY	4264 4314
BLUESKY	4269
BONAN	4254
BOXFORD	4204 4287 4288 4289
BRAIN WAVE	4198
BRANDT	4143 4314
BRITANNIA	4214
BUSH	4120 4136 4149 4157 4226
	4228 4230 4234 4237 4241
	4246 4263 4264 4265 4288
C	
CAMBRIDGE AUDIO	4158 4224
CAMBRIDGE	4158
CAT	4215 4219 4225 4264
CENTREX	4251
CENTRUM	4157 4215
CGV	4198 4224 4229
CINEMATEQ	4194
CINEULTRA	4264
CLASSIC	4288
CLATRONIC	4234 4274
CLAYTON	4157
COBY	4263 4288
CONIA	4246 4251 4307
CROWN	4198 4241 4314
CYBERCOM	4228
CYBERHOME	4277 4278 4279
CYTRON	4228 4238 4239 4314
D	
DAEWOO	4100 4102 4103 4104 4198
	4239 4278
DAEWOO	4263 4264
DALTON	4225
DANSAI	4198 4254 4271
DANTAX	4230
DCE	4213
DECCA	4198
DENON	4107 4113 4114
DENVER	4234 4263 4264 4273 4274
DIAMOND	4224 4230 4314
DIGIHOME	4157
DIK	4211 4228
DINAMIC	4274
DIVIDO	4239
DK DIGITAL	4228
DMTECH	4242 4254
DRAGON	4228
DUAL	4157 4228 4242 4243 4248
	4254 4288 4314
E	
E-BODA	4230
ECLIPSE	4224 4230
ELECTROHOME	4198
ELTA	4205 4241 4242 4266 4274
EMERSON	4128 4129 4239
ENCORE	4280
EUROLINE	4274
F	
FERGUSON	4314
FINLUX	4128 4129 4149 4198 4224
	4251 4254
FIRSTLINE	4314
FUNAI	4136
G	
GAME	4268
GE	4265
GLOBAL SOLUTIONS	4301
GO VIDEO	4254
GOLDSTAR	4128 4129 4130
GOODMANS	4103 4105 4230 4234 4241
	4242 4254 4314
GRAETZ	4248
GRAN PRIX	4273
GRANDIN	4238
GRUNDIG	4127 4134 4136 4150 4157

DVD

Brand	Code-Nr.
GRUNDIG	4165 4167 4169 4183 4224 4230 4239 4242 4300
GRUNKEL	4198
H	
H&B	4157 4234
HANSEATIC	4128 4254
HARMAN/KARDON	4284
HCM	4274
HDT	4239
HE	4288
HEN->	4157
HIMAGE	4218 4226
HITACHI	4248 4281 4282 4283 4309
HITEKER	4251
HOME ELECTRONICS	4198 4288
HOYO	4244
I	
INGELEN	4274
ISP	4136
J	
JAMO	4156 4247
JBL	4284
JEKEN	4263 4264
JEUTECH	4210
JMB	4136
JOCEL	4261
JVC	4108 4109 4110 4111 4169 4259
K	
KARCHER	4254
KENDO	4157 4264
KENWOOD	4114 4115 4116 4128 4292 4293 4294 4295
KIIRO	4198 4261 4262
KINGAVON	4234
KISS	4154 4248
KODA	4234
KONKA	4235
KOSS	4314
L	
LABWAVE	4245 4248
LABWAY	4233 4245
LASONIC	4244
LAWSON	4238 4239 4301
LECSON	4158 4271
LENCO	4157 4198 4228 4234 4263 4264 4314
LEXIA	4264
LG	4128 4129
LIFETEC	4228 4314
LIMIT	4238 4301
LINN	4155
LOEWE	4128 4167 4169
LOGICLAB	4301
LOGIX	4239 4254
LOOMAX	4208
LUMATRON	4216 4239
LUXMAN	4309
M	
MAGNAVOX	4259
MAGNEX	4230
MANHATTAN	4239
MARANTZ	4159 4166 4167 4169
MARK	4157 4216
MARQUANT	4198
MATSUI	4136 4157 4251 4314
MAXIM	4218
MBL	4165
MBO	4241 4288
MBYN	4151 4153
MDS	4263 4264
MEDIENCOM	4206 4214 4270
MEDION	4112 4196 4202 4221 4228 4238 4254 4299 4313 4314

DVD

Brand	Code-Nr.
MEGATONE	4199
MEMOREX	4228
METZ	4157 4185 4187 4188 4193 4224 4230
MICO	4262
MICROBOSS	4136
MICROMAXX	4169 4259
MICROMEDIA	4169
MICROMEGA	4169
MICROSOFT	4184
MINAX	4157
MINOKA	4198
MINOWA	4101
MITSUBISHI	4106 4157 4248
MIZUDA	4234
MONYKA	4248
MP	4212
MUSTEK	4287 4288 4290 4291
MX ONDA	4224 4230 4314
MYRYAD	4148
N	
NAD	4128 4286
NAIKO	4198
NAKAMICHI	4140
NEUFUNK	4248
NEVIR	4198
NINTAUS	4222
NONAME	4102
NORDMENDE	4228
O	
ONKYO	4259 4296 4297 4298
OPTIM	4212 4271
OPTIMUS	4187 4188
ORION	4133 4136 4137
ORITRON	4314
P	
P&B	4234
PACIFIC	4157 4228 4242 4246 4301
PALLADIUM	4136
PANASONIC	4113 4114 4115 4117 4118 4119 4122 4124 4138 4254
PANDA	4254
PHILIPS	4145 4146 4147 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4259 4276 4316
PHONOTREND	4264
PIONEER	4141 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4198
POINTER	4198
POWERPOINT	4261 4262
PRIMA	4275
PRIMARE	4160
PRO2	4196
PROFILO	4161
PROLINE	4162 4163 4242 4251 4314 4184
PROSCAN	4184
PROSONIC	4201 4264
PROVISION	4232 4234 4263 4264 4289
R	
RADIONETTE	4128
RAITE	4248
RCA	4184
REALMAGIC	4240
REC	4114 4120 4214 4275
RED STAR	4198 4217 4227 4231 4246 4256 4274
REOC	4264 4301
REVOY	4264
REX	4220
ROADSTAR	4120 4157 4234 4241 4264
ROMEO	4197
ROTEL	4109 4111
ROWA	4187 4246 4265
RUWIDO	4267


DVD

Brand	Code-Nr.
S	
SABA	4143 4314
SABAKI	4301
SAIVOD	4246
SALORA	4128
SAMPO	4280
SAMSUNG	4114 4131 4132 4308 4309
SANSUI	4136 4224 4230 4301
SANYO	4136 4242 4300
SCAN	4239
SCANMAGIC	4288
SCHAUB LORENZ	4198 4205 4273 4274 4301
SCHNEIDER	4128 4161 4228 4239 4242 4254 4274 4314
SCIENTIFIC LABS	4301
SCOTT	4251 4261 4262 4314
SEG	4157 4248 4301
SHANGHAI	4251
SHARP	4112 4125 4126 4136 4157 4304
SHERWOOD	4128 4265 4285
SHINCO	4265
SIGMA DESIGN	4240
SILVA	4274
SILVA SCHNEIDER	4200 4203 4211 4243 4254 4255
SILVASCHNEIDER	4228
SINOTEC	4307
SKYMASTER	4288 4301
SKYWORTH	4275
SM ELECTRONIC	4241 4288 4301
SMART	4157 4239 4262
SMC	4237
SONY	4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4309
SOUNDMASTER	4301
SOUNDWAVE	4254
STANDARD	4274 4301 4314
STARMEDIA	4234
SUNKAI	4198
SUNWOOD	4274
SUPERVISION	4288 4301
SVA	4251
SYNN	4301
T	
TANDBERG	4157
TATUNG	4198 4236
TCM	4242
TEAC	4128 4129 4188 4242 4246 4286
TECHNICS	4113 4114 4121 4123
TECHNIKA	4198
TECHWOOD	4157
TELETECH	4163
TENSAI	4198 4241 4314
TERRATEC	4195 4218
TEVION	4301 4302 4305 4314 4315
THETA DIGITAL	4188
THOMSON	4142 4143 4144 4184
TOKAI	4198 4248 4274 4280
TOKIWA	4238 4239
TOSHIBA	4135 4136 4259 4260 4306
TREDEX	4212
U	
UMAX	4233 4241
UNITED	4136 4242 4264 4272 4273 4274 4288
UNIVERSUM	4128 4129 4157 4247 4303
V	
VENTURER	4242
VIETA	4239
VOXSON	4228 4242 4288
W	
WALKVISION	4265
WELKIN	4228
WESDER	4264

DVD

Brand	Code-Nr.
WHARFEDALE	4158 4162 4224 4230 4280
WINDY SAM	4309
X	
XBOX	4184
XLOGIC	4198 4301
XORO	4209 4231 4258
XWAVE	4233 4245
Y	
YAKUMO	4250 4251 4252
YAMAHA	4114 4115 4166 4169 4173
YAMAKAWA	4248 4257 4312
YELO	4261 4262
YUKAI	4288
Z	
ZENITH	4128 4129 4259

NOTES

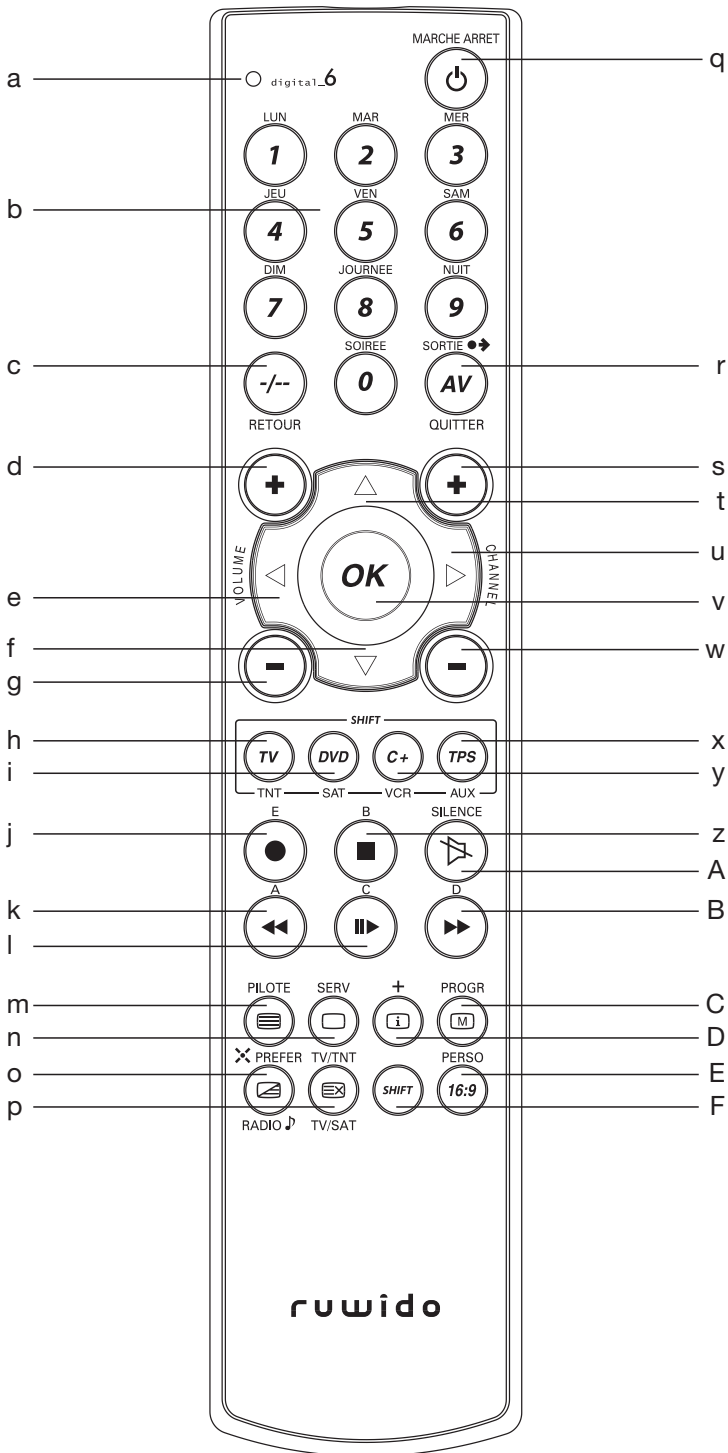

mode	fonctions
a	LED voyant indicateur
b	Tous Touches numériques 0-9
c	Tous -/--, 1- (sélection 2-numérique)
d	TV DVD Volume + Curseur droit
e	Tous Curseur gauche
f	Tous Curseur bas
g	TV DVD Volume - Curseur gauche
h	Fonction TV
i	Fonction VCR
j	TV VCR Réglages standards Enregistrement – pressez 2 fois
k	TV VCR SAT DVD Vidéo texte: rouge Rembobinage heure Titre précédent
l	TV VCR/DVD Vidéo texte: jaune Lecture / Pause
m	TV VCR SAT DVD Vidéo texte ON Plage - Mémoriser - pressez 2 fois Retour
n	TV VCR SAT DVD Vidéo texte STOP Plage + Effacer - pressez 2 fois Avancer
o	TV SAT DVD Vidéo texte: afficher/masquer TV TV/Radio Audio, langue
p	TV VCR SAT DVD Vidéo texte: masquer TV/VCR TV/SAT Sous-titre
q	Tous On/Off, Pause
r	Tous AV
s	Tous Programme +
t	Tous Curseur haut
u	Tous Curseur droit
v	Tous OK
w	Tous Programme -
x	DVD/AUX
y	SAT
z	TV VCR SAT DVD Vidéo texte: vert Stop sélection H/V Stop
A	TV DVD Coupure son Retour
B	TV VCR DVD Vidéo texte: bleu Avance rapide Titre suivant
C	Tous Menu (Shift+menu = SORTIE)
D	TV VCR SAT DVD Vidéo texte: info page, info OK LNB Installation - réglages
E	16:9
F	Shift



Remarques concernant la protection de l'environnement :

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées.

Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.