



# Bedienungsanleitung

## Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der easytip Universalfernbedienung. Beim Design und bei der Produktion dieses Produktes wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen und bei normalem Gebrauch wird Ihre neue Fernbedienung viele Jahre zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ihre Dienste leisten. In den folgenden Seiten ist beschrieben, wie Sie Ihre easytip Universalfernbedienung am besten einsetzen können.

## Einlegen und Wechseln der Batterien

Ihr **easytip** wird durch zwei 1,5 Volt Alkali Batterien (IEC LR 03, AAA) versorgt. Wir empfehlen Ihnen, nur neue Batterien zu verwenden. Keinesfalls sollten Sie alte und neue Batterien miteinander verwenden, weil das die Leistungsfähigkeit Ihres **easytip** stark beeinflussen kann und darüber hinaus die Lebensdauer der Batterien wesentlich verkürzt. Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, drücken Sie bitte eine Taste und prüfen Sie, ob die rote Leuchtdiode aufleuchtet; dies ist die Bestätigung, dass die Batterien richtig eingelegt wurden.

*Bitte beachten:*

*Legen Sie die Batterien entsprechend den Markierungen auf der Innenseite des Batteriefaches ein.*

*Entfernen Sie umgehend eventuell auslaufende Batterien.*

*Entsorgen Sie die Altbatterien entsprechend den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.*



## Bedienungsanleitung


### Tastenerklärung

- |   |       |                                                                    |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------|
| a |       | Power/Standby                                                      |
| b |       | Zifferntasten                                                      |
| c |       | Umschaltung einstellig/zweistellig                                 |
| d |       | Umschaltung auf AV                                                 |
| e |       | Stummschaltung                                                     |
| f |       | Menü EIN/AUS                                                       |
| g |       | Teletext einschalten                                               |
| h |       | Teletext ausschalten                                               |
| i |       | Teletext und Bild gleichzeitig anzeigen                            |
| j |       | Funktion je nach Fernseher-Modell                                  |
| k |       | Programm +    Cursor auf im Menü                                   |
| l |       | Programm -    Cursor ab im Menü                                    |
| m |       | Lautstärke -    Cursor links im Menü                               |
| n |       | Lautstärke +    Cursor rechts im Menü                              |
| o |       | Bestätigungstaste (Funktion je nach Gerät)<br>Normaleinstellungen  |
| p |       | Tonkanalwahl A/B                                                   |
| q |       | 16:9 Umschaltung                                                   |
| r |       | Bild in Bild                                                       |
| s | -rot  | Toptext-Taste Rot                                                  |
| t | -grün | Toptext-Taste Grün                                                 |
| u | -gelb | Toptext-Taste Gelb                                                 |
| v | -blau | Toptext-Taste Blau                                                 |
| w | -weiß | Info-Taste                                                         |
| x |       | Funktionstaste zum Programmieren der Fernbedienung,<br>Shift-Taste |

**Bitte beachten:**

**Einige Geräte werden nicht alle Funktionen unterstützen.**

# Bedienungsanleitung

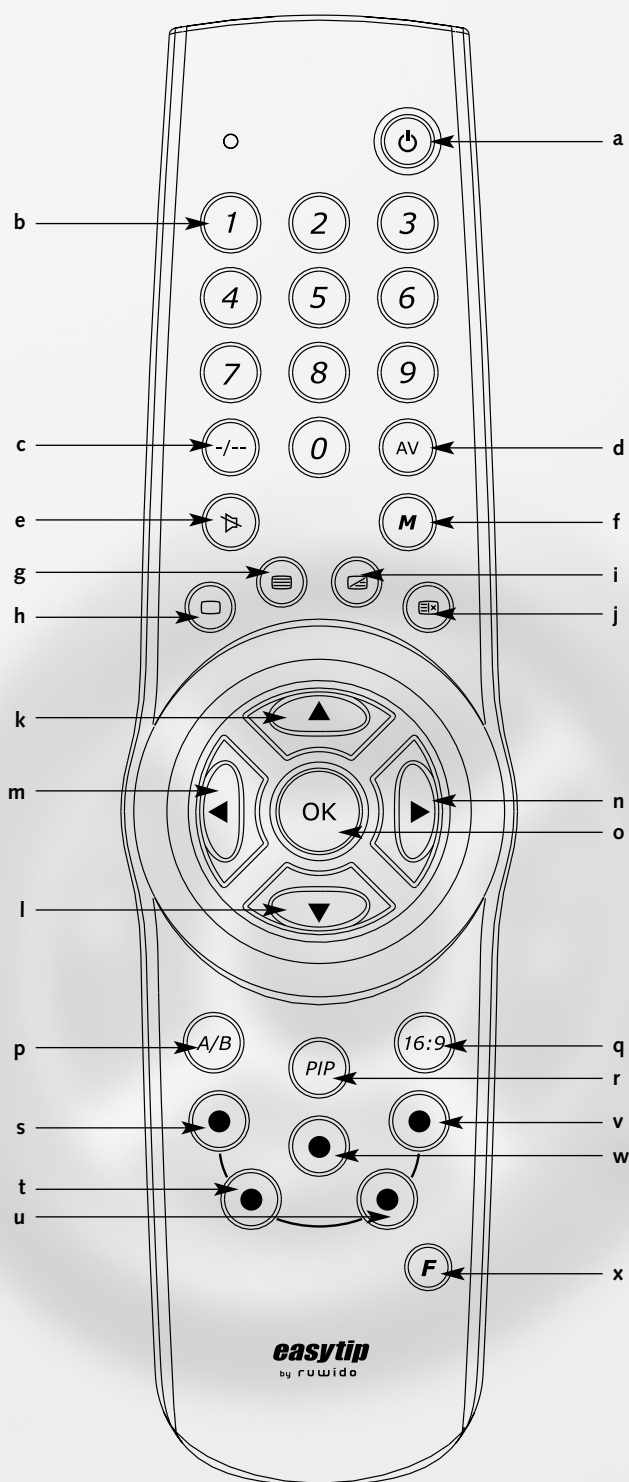


## Tastenerklärung

- a  Power/Standby
- b  Zifferntasten
- c  Umschaltung einstellig/zweistellig
- d  Umschaltung auf AV
- e  Stummschaltung
- f  Menü EIN/AUS
- g  TV: Teletext einschalten  
VCR: Longplay (LP)
- h  TV: Teletext ausschalten  
VCR: HIFI
- i  TV: Teletext und Bild gleichzeitig anzeigen  
VCR: Ton 1/2
- j  TV: Funktion je nach Fernseher-Modell
- k  Programm + Cursor auf im Menü
- l  Programm - Cursor ab im Menü
- m  Lautstärke - Cursor links im Menü
- n  Lautstärke + Cursor rechts im Menü
- o  Bestätigungstaste (Funktion je nach Gerät)  
TV: Normaleinstellungen  
VCR: Eject
- p  TV: Tonkanalwahl A/B  
VCR: Schneller Rücklauf
- q  TV: 16:9 Umschaltung  
VCR: Schneller Vorlauf
- r  TV: Bild in Bild  
VCR: Aufnahme (2 mal drücken)
- s  TV: Toptext-Taste Rot  
VCR: Rücklauf (mit Bild)
- t  TV: Toptext-Taste Grün  
VCR: Pause-Taste
- u  TV: Toptext-Taste Gelb  
VCR: Stop-Taste
- v  TV: Toptext-Taste Blau  
VCR: Vorlauf (mit Bild)
- w  TV: Info-Taste  
VCR: Play-Taste
- x  Funktionstaste zum Programmieren der Fernbedienung,  
Shift-Taste
- y Stelling Stelling zum Umschalten zwischen TV und VCR

**Bitte beachten:****Einige Geräte werden nicht alle Funktionen unterstützen.**

# Bedienungsanleitung

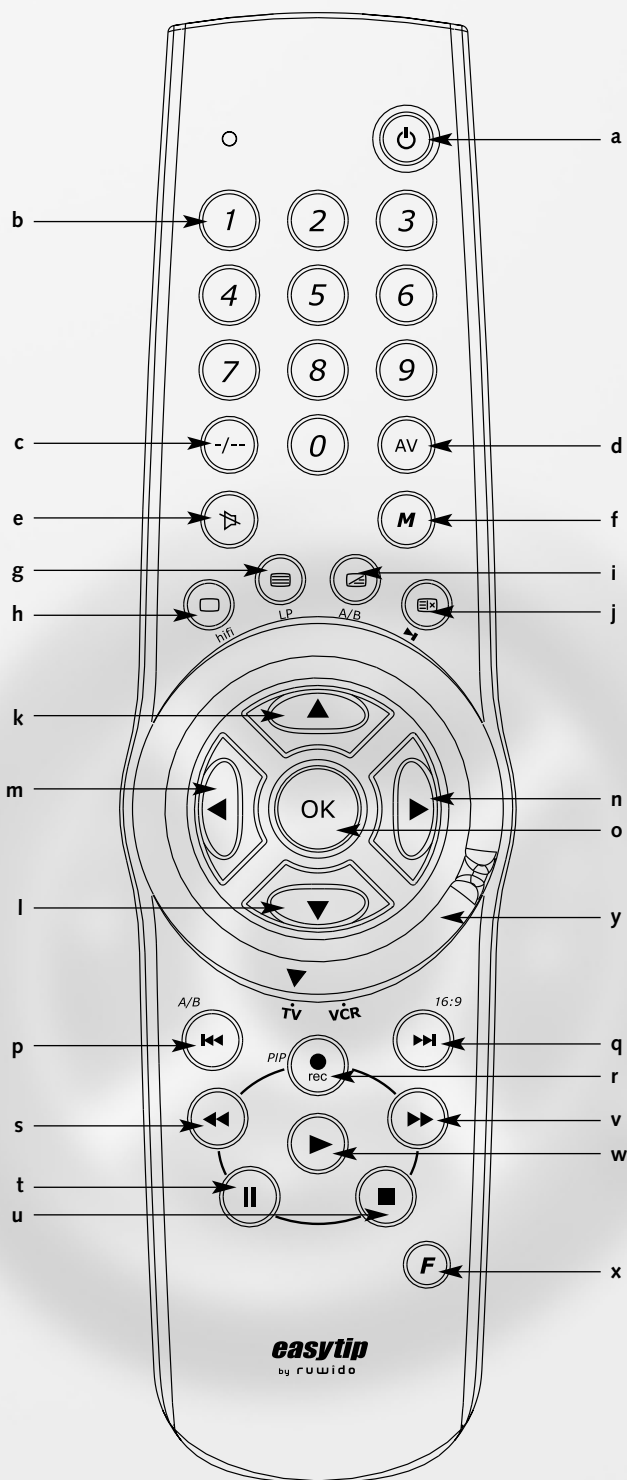


## Tastenerklärung

|   |                                                                                     |                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a |    | Power/Standby                                                                                  |
| b |    | Zifferntasten                                                                                  |
| c |    | Umschaltung einstellig/zweistellig                                                             |
| d |    | Umschaltung auf AV                                                                             |
| e |    | Stummschaltung                                                                                 |
| f |    | Menü EIN/AUS                                                                                   |
| g |    | TV: Teletext einschalten<br>SAT: Radio-Umschaltung                                             |
| h |    | TV: Teletext ausschalten<br>SAT: Vorzugsprogramme                                              |
| i |    | TV: Teletext und Bild gleichzeitig anzeigen<br>SAT: Lautstärke verringern                      |
| j |    | TV: Funktion je nach Fernseher-Modell<br>SAT: Lautstärke erhöhen                               |
| k |  | Programm +    Cursor auf im Menü                                                               |
| l |  | Programm -    Cursor ab im Menü                                                                |
| m |  | Lautstärke -    Cursor links im Menü                                                           |
| n |  | Lautstärke +    Cursor rechts im Menü                                                          |
| o |  | Bestätigungstaste (Funktion je nach Gerät)<br>TV: Normaleinstellungen                          |
| p |  | TV: Tonkanalwahl A/B<br>SAT: Skew                                                              |
| q |  | TV: 16:9 Umschaltung<br>SAT: Horizontal/Vertikal-Umschaltung (H/V)                             |
| r |  | TV: Bild in Bild<br>SAT (nur bei TWIN Receivern):<br>Umschaltung zwischen LNB 1 und 2 (LN A/B) |
| s |  | TV: Toptext-Taste Rot                                                                          |
| t |  | TV: Toptext-Taste Grün                                                                         |
| u |  | TV: Toptext-Taste Gelb                                                                         |
| v |  | TV: Toptext-Taste Blau                                                                         |
| w |  | TV: Info-Taste                                                                                 |
| x |  | Funktionstaste zum Programmieren der Fernbedienung,<br>Shift-Taste                             |
| y | Stelling                                                                            | Stelling zum Umschalten zwischen TV und SAT                                                    |

**Bitte beachten:****Einige Geräte werden nicht alle Funktionen unterstützen.**

# Bedienungsanleitung

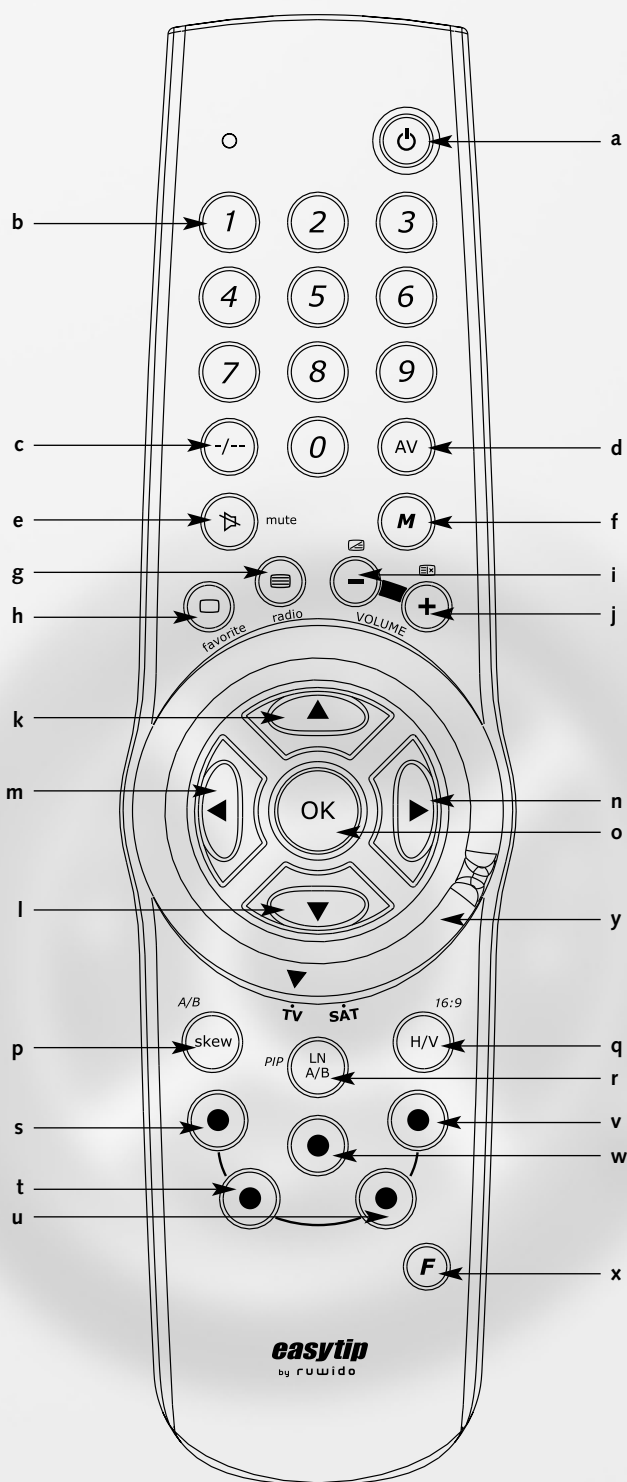


## Tastenerklärung

- a  Power/Standby
- b  Zifferntasten
- c  Umschaltung einstellig/zweistellig
- d  Umschaltung auf AV
- e  Stummschaltung
- f  Menü EIN/AUS
- g  TV: Teletext einschalten  
DVD: Tonkanal- bzw. Sprachwahl
- h  TV: Teletext ausschalten  
DVD: Untertitel Auswahl
- i  TV: Teletext und Bild gleichzeitig anzeigen  
DVD: Kamerawinkelwahl
- j  TV: Funktion je nach Fernseher-Modell  
DVD: Return (je nach DVD-Spieler)
- k  Programm + Cursor auf im Menü
- l  Programm - Cursor ab im Menü
- m  Lautstärke - Cursor links im Menü
- n  Lautstärke + Cursor rechts im Menü
- o  Bestätigungstaste (Funktion je nach Gerät)  
TV: Normaleinstellungen  
DVD: Eject
- p  TV: Tonkanalwahl A/B  
DVD: vorheriger Titel
- q  TV: 16:9 Umschaltung  
DVD: nächster Titel
- r  TV: Bild in Bild
- s  TV: Toptext-Taste Rot  
DVD: Rücklauf (mit Bild)
- t  TV: Toptext-Taste Grün  
DVD: Pause-Taste
- u  TV: Toptext-Taste Gelb  
DVD: Stop-Taste
- v  TV: Toptext-Taste Blau  
DVD: Vorlauf (mit Bild)
- w  TV: Info-Taste  
DVD: Play-Taste
- x  Funktionstaste zum Programmieren der Fernbedienung, Shift-Taste
- y Stelling Stelling zum Umschalten zwischen TV und DVD

**Bitte beachten:****Einige Geräte werden nicht alle Funktionen unterstützen.**

# Bedienungsanleitung

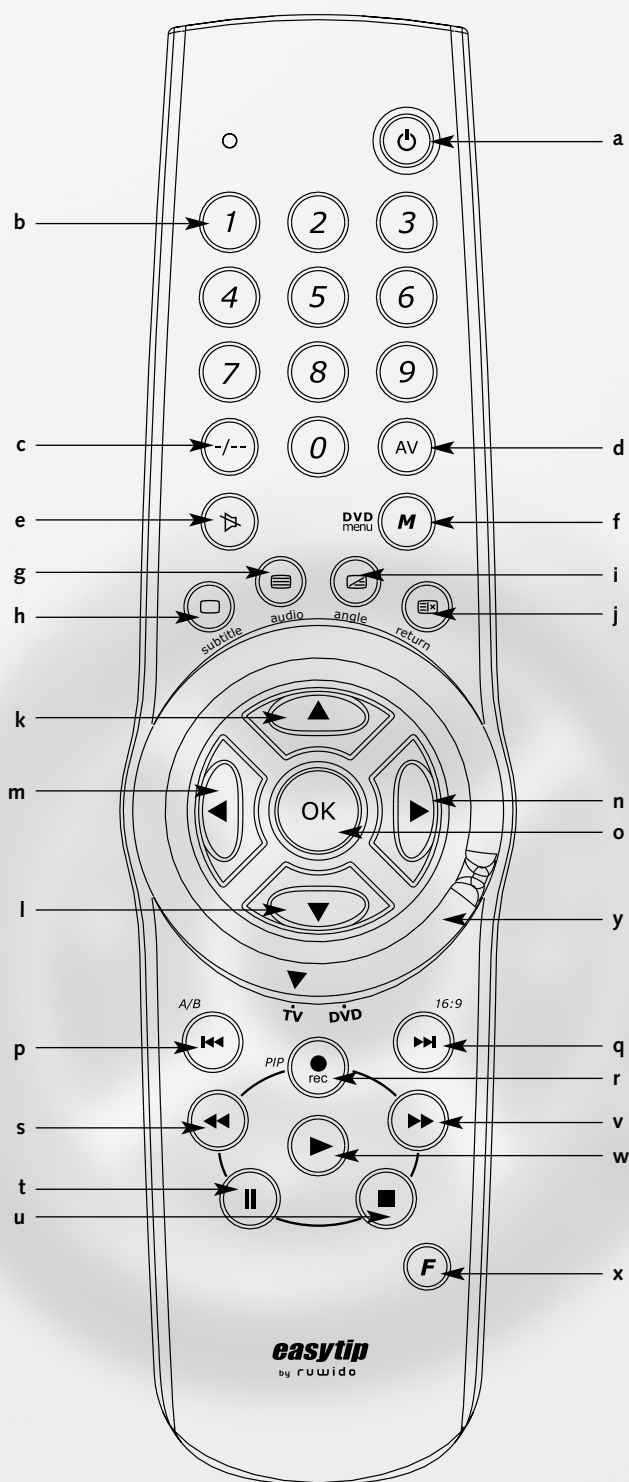


## Tastenerklärung

|   |          |                                                                                                                                 |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a |          | Power/Standby                                                                                                                   |
| b | 9        | Zifferntasten                                                                                                                   |
| c |          | Umschaltung einstellig/zweistellig                                                                                              |
| d |          | Umschaltung auf AV                                                                                                              |
| e |          | Stummschaltung                                                                                                                  |
| f |          | Menü EIN/AUS                                                                                                                    |
| g |          | TV: Teletext einschalten<br>VCR: Longplay (LP)<br>SAT: Radio-Umschaltung<br>DVD: Tonkanal- bzw. Sprachwahl                      |
| h |          | TV: Teletext ausschalten<br>VCR: HIFI<br>SAT: Vorzugsprogramme<br>DVD: Untertitel Auswahl                                       |
| i |          | TV: Teletext und Bild gleichzeitig anzeigen<br>VCR: Ton 1/2<br>SAT: Lautstärke verringern<br>DVD: Kamerawinkelwahl              |
| j |          | TV: Funktion je nach Fernseher-Modell<br>SAT: Lautstärke erhöhen<br>DVD: Return (je nach DVD-Spieler)                           |
| k |          | Programm + Cursor auf im Menü                                                                                                   |
| l |          | Programm - Cursor ab im Menü                                                                                                    |
| m |          | Lautstärke - Cursor links im Menü                                                                                               |
| n |          | Lautstärke + Cursor rechts im Menü                                                                                              |
| o |          | Bestätigungstaste (Funktion je nach Gerät)<br>TV: Normaleinstellungen<br>VCR: Eject<br>DVD: Eject                               |
| p |          | TV: Tonkanalwahl A/B<br>VCR: Schneller Rücklauf<br>SAT: Skew<br>DVD: vorheriger Titel                                           |
| q |          | TV: 16:9 Umschaltung<br>VCR: schneller Vorlauf<br>SAT: Horizontal/Vertikal-Umschaltung (H/V)<br>DVD: nächster Titel             |
| r |          | TV: Bild in Bild<br>VCR: Aufnahme (2 mal drücken)<br>SAT (nur bei TWIN Receivern):<br>Umschaltung zwischen LNB 1 und 2 (LN A/B) |
| s |          | TV: Toptext-Taste Rot<br>VCR: Rücklauf (mit Bild)<br>DVD: Rücklauf (mit Bild)                                                   |
| t |          | TV: Toptext-Taste Grün<br>VCR: Pause-Taste<br>DVD: Pause-Taste                                                                  |
| u |          | TV: Toptext-Taste Gelb<br>VCR: Stop-Taste<br>DVD: Stop-Taste                                                                    |
| v |          | TV: Toptext-Taste Blau<br>VCR: Vorlauf (mit Bild)<br>DVD: Vorlauf (mit Bild)                                                    |
| w |          | TV: Info-Taste<br>VCR: Play-Taste<br>DVD: Play-Taste                                                                            |
| x |          | Funktionstaste zum Programmieren der Fernbedienung,<br>Shift-Taste                                                              |
| y | Stelling | Stelling zum Umschalten zwischen TV, VCR, SAT und<br>DVD/AUX                                                                    |

Bitte beachten:

Einige Geräte werden nicht alle Funktionen unterstützen.

# Bedienungsanleitung

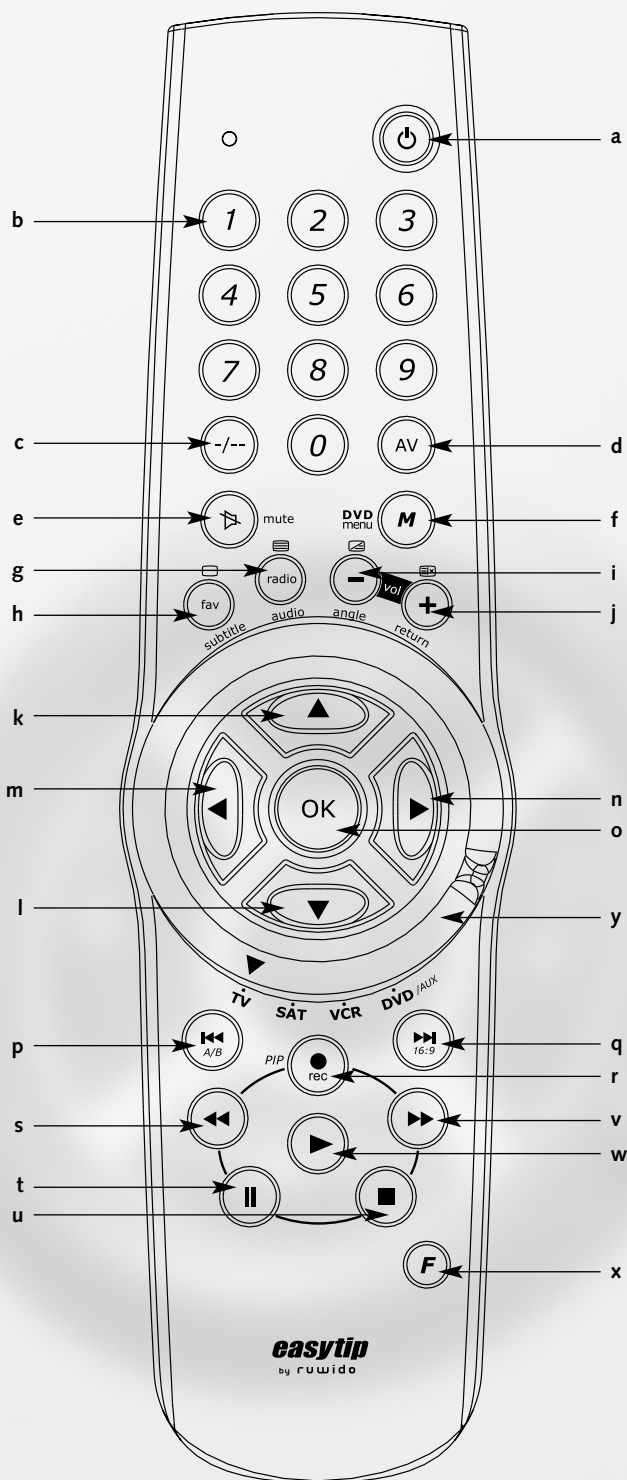



### 1. Wie programmieren Sie Ihren easytip?

Im hinteren Teil dieser Anleitung finden Sie 4-stellige Codes, welche Ihnen ermöglichen, Ihren **easytip** auf Ihren Fernseher, Video Recorder, SAT Receiver oder DVD Spieler abzustimmen.

Jeder Hersteller benutzt verschiedene Codes für verschiedene Modelle, deshalb ist es notwendig, den richtigen Code für speziell Ihr Gerät einzustellen. Wenn Sie den Hersteller Ihres Gerätes in dieser Anleitung gefunden haben, werden Sie feststellen, dass ein oder mehrere 4-stellige Codes angeführt sind. Sie sollten mit dem ersten der aufgelisteten Codes beginnen.

Falls die Steuerung Ihres Gerätes nach dem Eingeben der ersten 4-stelligen Codenummer mit Ihrer **easytip** nicht funktioniert, programmieren Sie bitte den nächsten aufgelisteten Code, bis Sie alle Codes durchprobiert haben. Diese Codes sind spezifisch für den **easytip** und beziehen sich nicht auf Ihr Geräte-Modell. Jeder Code im hinteren Teil dieser Anleitung erfüllt eine bestimmte Funktion, wenn er aktiviert wird. Während Sie die Codes Ihrer Geräte-Marke durchprobieren, kann es sein, dass bestimmte Funktionen auf Ihrer Fernbedienung nicht ausführbar sind. Dies ist völlig normal und kann beseitigt werden, indem Sie einfach mit dem nächsten Code fortfahren. Der erste Code auf den Ihr Gerät reagiert muss nicht immer der richtige und einzige sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Codes in der Code-Liste für Ihr Gerät durchprobiert haben, bevor Sie die HOTLINE anrufen.

#### Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihren easytip zu programmieren

- **Empfehlung:**

- Direkte Eingabe der Codes im hinteren Teil der Bedienungsanleitung**

- **Alternativ:**

- Automatischer Codesuchlauf

Wir empfehlen Ihnen, vorrangig die Codes in der Code-Liste im hinteren Teil der Bedienungsanleitung zu verwenden, um Ihre Fernbedienung zu programmieren. Diese Codes sind speziell für Ihre Geräte Marke und erfüllen ihre Funktionen am besten. Alternativ dazu können Sie den richtigen Code mit dem Codesuchlauf suchen. Diese Funktion wird häufig benutzt, wenn eine Marke nicht in der Code-Liste aufscheint oder wenn manche Funktionen durch direkte Code-Eingabe nicht benutzbar sind. Da beim Automatischen Codesuchlauf eine große Anzahl Codes gesucht und getestet werden muss, kann es bis zu 8 Minuten dauern bis der Suchlauf abgeschlossen ist.

#### **Die 5 Sekunden Regel**

Der **easytip** braucht Ihre Hilfe um loszulegen.

Sie sollten die Schritt-für-Schritt Anleitungen durchzulesen, bevor Sie mit der Programmierung beginnen. Die Basis der Programmierung stellt die 5 Sekunden Regel dar. Jeder Schritt der Anleitung muss innerhalb von 5 Sekunden nach dem vorhergehenden Schritt erfolgen, sonst kehrt die Fernbedienung in den normalen Bedienungsmodus zurück. Diese Regel soll vermeiden, dass die Fernbedienung unabsichtlich von anderen Benutzern umprogrammiert wird.



# Bedienungsanleitung

## Schnelle Einstellung

- Schritt 1** Legen Sie bitte die Batterien ein (achten Sie auf die richtige Polarität).
- Schritt 2** Wählen Sie das Gerät aus, das Sie programmieren möchten, indem Sie den Stelling so drehen, dass die Pfeilspitze auf dem Gehäuse auf den Aufdruck des gewünschten Gerätes zeigt. (nur bei M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD und M5)
- Schritt 3** Schalten Sie Ihr Gerät ein (Beim Programmieren des Fernsehers muss ein Bild angezeigt werden).
- Schritt 4** Drücken Sie nun die **F** Taste und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Leuchtdiode in kurzen Abständen zweimal blinkt. (ca. 2 Sekunden)
- Schritt 5** Geben Sie jetzt den Code aus der Anleitung innerhalb von 5 Sekunden nach dem zweimaligen Blinken der Leuchtdiode ein.
- Schritt 6** Nachdem Sie den Code eingegeben haben blinkt die Leuchtdiode nochmals zweimal, um Ihnen anzuzeigen, dass der Code von Ihrem **easytip** angenommen wurde.
- Schritt 7** Testen Sie nun die Funktion Ihres **easytip** durch Drücken der Taste **⏻**. Falls Ihr Gerät nun in den Standby Modus schaltet, versuchen Sie alle anderen Funktionen auf Ihrer Fernbedienung. Sollten bestimmte Funktionen nicht richtig arbeiten, verwenden Sie den nächsten Code aus der Liste und wiederholen Sie den Programmiervorgang ab Schritt 3.

### Falls Ihr Gerät nicht reagiert:

Entweder wurde der 4-stellige Code nicht innerhalb von 5 Sekunden eingegeben oder der Code wurde von Ihrem **easytip** nicht angenommen. Bitte überprüfen Sie nochmals die 4-stelligen Codes auf Korrektheit oder wiederholen Sie den Vorgang mit dem nächsten Code in der Liste.

Sollten Sie bereits alle Codes Ihrer Marke versucht haben, lesen Sie im Abschnitt „Automatischer Codesuchlauf“ die weitere Vorgehensweise nach.

Vergewissern Sie sich auch, dass der eingegebene Code aus dem richtigen Abschnitt der Bedienungsanleitung stammt.



### Programmierung der AUX-Ebene (nur easytip M5)

Die AUX-Ebene ermöglicht Ihnen ein zusätzliches Gerät einzustellen und mit Ihrem **easytip** zu bedienen.

Wenn Sie den Stellring auf DVD/AUX einstellen, haben Sie die Möglichkeit statt einen DVD Spieler auch einen zweiten Fernseher, Video Recorder oder SAT Receiver zu programmieren.

Um zum Beispiel einen zweiten Fernseher zu programmieren gehen Sie gleich wie bei der Programmierung des Fernsehers vor. Der Unterschied liegt darin, dass Sie im Schritt 2 den Stellring auf DVD/AUX einstellen. Bitte lesen Sie die genaue Schritt-für-Schritt Anleitung im vorigen Abschnitt (Schnelle Programmierung) nach.

#### HINWEIS!

In der direkten Codeeingabe sind somit alle Codes (TV, VCR, SAT und DVD) erlaubt.

Dennoch gilt, wenn Sie den Stellring auf DVD/AUX einstellen und den automatischen Codesuchlauf starten, werden nur DVD Codes gesucht.

### Programmierung Ihres easytip mit dem Codesuchlauf

#### Wichtig:

**Es wird empfohlen, alle Codes, die zu Ihrem Gerät passen, durchzuprobieren, bevor Sie den Codesuchlauf benutzen.**

Falls die aufgelisteten Codes bei Ihrem Fernseher etc. nicht funktionieren oder Ihr Hersteller in der Codeliste nicht aufgeführt ist, besteht die Möglichkeit, den passenden Code über den Suchlauf zu finden. Bei der Einstellung der Fernbedienung durch den Codesuchlauf werden alle verfügbaren Codes durchsucht und getestet. Während des Codesuchlaufs sendet die Fernbedienung ca. alle 2 Sekunden ein Signal an Ihr Gerät. Wenn die Fernbedienung einen passenden Code gefunden hat, reagiert das Gerät entsprechend der gedrückten Taste. Wenn das geschieht, kontrollieren Sie bitte alle restlichen Funktionen auf Ihrer Fernbedienung. Falls manche Funktionen nicht reagieren, kann es möglich sein, dass die Fernbedienung nur den ersten Code von vielen passenden gefunden hat. Sie sollten dann den Codesuchlauf fortsetzen, bis ein besserer Code gefunden wird. Bitte haben Sie bei der Ausführung des Suchlaufs Geduld, denn es müssen sehr viele Codes durchsucht werden. Der Suchlauf kann bis zu 8 Minuten dauern, bis der richtige Code gefunden wird.



# Bedienungsanleitung

## Wie funktioniert der automatische Codesuchlauf (Code 0020)?

- Schritt 1** Schalten Sie das gewünschte Gerät ein, sodass ein Bild am Fernseher angezeigt wird. Falls sich Ihr Fernseher nach dem Einschalten im Standby Modus befindet, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers nach, wie man den Fernseher komplett einschaltet.
- Schritt 2** Wählen Sie das Gerät aus, das Sie programmieren möchten, indem Sie den Stelling so drehen, dass die Pfeilspitze auf dem Gehäuse auf den Aufdruck des gewünschten Gerätes zeigt. (nur bei M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD und M5)
- Schritt 3** Drücken Sie die  Taste so lange, bis die Leuchtdiode zweimal blinkt. (ca. 2 Sekunden)
- Schritt 4** Geben Sie nun den Code **0020** (innerhalb von 5 Sekunden) ein. Die Leuchtdiode blinkt nochmals zweimal, um Ihnen anzuzeigen, dass der Code vom **easytip** angenommen wurde.

### Schritt 5 Suchlauf für

**TV (bei M1, M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD und M5) oder SAT (nur bei M2 TV/SAT und M5)**

Drücken Sie nach dem zweimaligen Blinken der Leuchtdiode (und innerhalb von 5 Sekunden) die  Taste und halten diese gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

Während des Suchlaufs blinkt die Leuchtdiode in unregelmäßigen Abständen (je nach Infrarot -Übertragungssystem) als Bestätigung, dass die Fernbedienung noch immer nach dem richtigen Code sucht. Nachdem sich Ihr Gerät ausgeschaltet hat, überprüfen Sie die restlichen Funktionen auf Ihrer Fernbedienung.

**Suchlauf für VCR (nur bei M2 TV/VCR und M5) oder DVD (nur bei M2 TV/DVD und M5)**

Legen Sie eine Videokassette bzw. DVD ein und spielen Sie sie ab (z.B.  Taste auf dem Videorecorder bzw. DVD Spieler).

Im Suchlauf für den Videorecorder oder DVD Spieler drücken und halten Sie die , bis die Wiedergabe gestoppt wird. Überprüfen Sie dann die restlichen Funktionen auf Ihrer Fernbedienung.

**DER ERSTE GEFUNDENE CODE MUSS NICHT IMMER DER RICHTIGE SEIN.**

- Schritt 6** Wenn auf Ihrem Gerät alle Funktionen wie gewünscht arbeiten, drücken Sie bitte die  -Taste, um den gefundenen Code abzuspeichern.

### WICHTIG!

Nachdem sich Ihr Gerät ausgeschaltet hat (Schritt 5), können Sie alle anderen benötigten Funktionen testen. Sie können mit der  Taste um einen Code weiterschalten, falls der gefundene Code nicht alle benötigten Funktionen beinhaltet. Wenn alle gespeicherten Codes durchsucht wurden, blinkt die Leuchtdiode dreimal.



### Wie funktioniert der Codesuchlauf innerhalb einer Marke (Code 0021)?

Um den Codesuchlauf nur innerhalb einer Marke durchzuführen, gehen Sie gleich vor wie beim „automatischen Codesuchlauf“ (siehe voriger Abschnitt), mit der Ausnahme, dass Sie im Schritt 4 den Code **0021** und anschließend den Code Ihrer Geräte-Marke eingeben. Den Code für Ihre Geräte-Marke finden Sie im hinteren Teil der Bedienungsanleitung.

#### WICHTIG!

Der Codesuchlauf innerhalb einer Marke wird beendet, wenn die rote Leuchtdiode dreimal blinkt. Sollte Ihr Gerät nicht reagiert haben, starten Sie den automatischen Codesuchlauf.

### Auslesen des 4-stelligen Codes (nach Durchführung des automatischen Codesuchlaufs)

Um eine spätere Neuprogrammierung der Fernbedienung zu erleichtern, besteht die Möglichkeit, den über den Suchlauf gefundenen Code auszulesen.

- Schritt 1** Wählen Sie das Gerät aus, das Sie programmieren möchten, indem Sie den Stellring so drehen, dass die Pfeilspitze auf dem Gehäuse auf den Aufdruck des gewünschten Gerätes zeigt.  
(nur bei M2 TV/VCR, M2 TV/SAT, M2 TV/DVD und M5)
- Schritt 2** Drücken Sie die  Taste so lange, bis die Leuchtdiode zweimal blinkt. (ca. 2 Sekunden)
- Schritt 3** Geben Sie bitte nun innerhalb von 5 Sekunden den Auslese Code **0030** ein. Ein neuerliches zweimaliges Aufleuchten der roten Leuchtdiode signalisiert Ihnen, dass sie sich jetzt im sogenannten "Code Auslese Modus" befinden.
- Schritt 4** Um den momentan eingespeicherten Code auszulesen, drücken Sie folgende Tasten:

- |                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | für die 1. Stelle (Tausender) |
|  | für die 2. Stelle (Hunderter) |
|  | für die 3. Stelle (Zehner)    |
|  | für die 4. Stelle (Einer)     |

Diese Tasten müssen Sie nacheinander betätigen und dabei nach jedem Tastendruck mitzählen, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet. Solange Sie innerhalb von 5 Sekunden eine der vier Tasten drücken, können Sie den Auslese Vorgang für jede Stelle der 4-stelligen Code Nummer beliebig oft wiederholen. Es besteht also kein Grund zur Sorge, falls Sie sich verzählen sollten. Beim Auslesen der Codenummer muss darauf geachtet werden, dass das Aufleuchten der Leuchtdiode bei der Betätigung einer der vier Auslesetasten ebenfalls mitgezählt wird.

#### HINWEIS!

Wenn die Leuchtdiode beim Drücken einer Taste nicht blinkt, so ist die Code Nummer 0.

# Bedienungsanleitung

## Zum Beispiel:

Blinkt nach dem Drücken der Taste ① die Leuchtdiode 1 mal so lautet die Tausender Stelle 1.

Blinkt nach dem Drücken der Taste ② die Leuchtdiode 3 mal so lautet die Hunderter Stelle 3.

Blinkt nach dem Drücken der Taste ③ die Leuchtdiode 5 mal so lautet die Zehner Stelle 5.

Blinkt nach dem Drücken der Taste ④ die Leuchtdiode 3 mal so lautet die Einer Stelle 3.

Daraus ergibt sich in diesem Beispiel der gesuchte Code 1353.

Wir empfehlen Ihnen, die für Ihre Geräte passenden Codes auf jeden Fall unten im dafür vorgesehenen Feld zu notieren und für eine etwaige Neuprogrammierung entsprechend aufzubewahren.

Notieren Sie sich hier Ihre 4-stelligen Codes:

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| TV      |  |  |  |  |
| SAT     |  |  |  |  |
| VCR     |  |  |  |  |
| DVD/AUX |  |  |  |  |

## 2. Spezielle Funktionen Ihrer easytip Universalfernbedienung

Um ein Maximum an Funktionalität Ihrer **easytip** Universalfernbedienung zu gewährleisten, wurden zusätzliche Funktionen in die Fernbedienung inkludiert. Aufgrund der Vielfalt der Funktionen und um die Übersichtlichkeit Ihrer **easytip** Fernbedienung zu behalten, wurden einige dieser Funktionen auf Ihrer neuen Fernbedienung nicht beschriftet.

Diese sogenannte Shift-Funktionen werden durch die **F** Taste und anschließend der mit einer Shift-Funktion belegten Taste aktiviert. Wenn Sie die **F** Taste drücken, leuchtet die Leuchtdiode um Ihnen anzuzeigen, dass Sie sich nun in der Shift- Ebene befinden. Zum Verlassen der Shift-Ebene drücken Sie die **F** Taste erneut und die Leuchtdiode erlischt. Bitte beachten Sie bei den Shift-Funktionen die 5 Sekunden Regel.

## Teletext

Um die Teletext Funktionen zu bedienen, vergleichen Sie bitte die untenstehenden Tasten mit der Beschreibung des Fernsehers.

Folgende Tasten dienen in der TV Ebene zur Steuerung des Teletextes:

-  Teletext einschalten  
Bei einigen Fernsehern wird diese Taste auch zum ausschalten des Teletextes benötigt
-  Teletext ausschalten
-  Fernseh-Bild und Teletext gleichzeitig aktivieren
-  Diese Taste wird verwendet um während der Seitensuche den Teletext auszublenden und das Fernseh-Bild anzusehen

Taste rot (s), Taste grün (t), Taste gelb (u), Taste blau (v), Taste weiß (w)  
Diese Farbtasten werden bei Fernsehern mit Toptext verwendet; die genauen Funktionen werden am Bildschirm angezeigt.

Taste weiß (w) Diese Taste wird als Info Taste verwendet

Folgende Funktionen wurden auf Ihrem **easytip** nicht beschriftet um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Diese Shift-Funktionen werden durch die  Taste und anschließend der mit einer Shift-Funktion belegten Taste aktiviert. Wenn Sie die  Taste drücken, leuchtet die Leuchtdiode um Ihnen anzuzeigen, dass Sie sich nun in der Shift- Ebene befinden. Bitte beachten Sie bei den Shift-Funktionen die 5 Sekunden Regel.

-  und Taste rot (s) Verwenden Sie diese Shift-Funktion um die Antwort bei bestimmten Rätselseiten anzuzeigen
-  und Taste grün (t) Mit dieser Shift-Funktion verändern Sie die Schriftgröße beim Teletext
-  und Taste gelb (u) Bei einigen Fernsehern wird diese Shift-Funktion benötigt, um die eingegebene Teletextseite aufzurufen
-  und Taste blau (v) Mit dieser Tastenkombination wählen Sie Unterseiten aus.  
Bei einigen Fernsehern geben Sie mit Hilfe dieser Funktion die Zeit für das automatische Blättern der Unterseiten ein.
-  und Taste weiß (w) Diese Shift-Funktion wird bei manchen Fernsehern für das Anhalten einer Teletextseite benötigt

Zum Verlassen der Shift-Ebene drücken sie die  Taste und die Leuchtdiode geht aus.



# Bedienungsanleitung

## Menüsteuerung

Damit Sie an Ihren Geräten auch Grundeinstellungen verändern können, wurde auch die Steuerung des Menüs in Ihre neue **easytip** Fernbedienung integriert. Diese Funktion wird nicht von allen Gerätetypen unterstützt, deshalb lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach, ob die Steuerung der Grundeinstellungen über die Menü Funktion möglich ist.

### Menüsteuerung für Ihren Fernseher oder Video Recorder (nur bei M2 TV/VCR und M5):

**Schritt 1** Drücken Sie kurz die Taste. Nun sollte an Ihrem Fernseher das Menü aufgerufen werden.

**Schritt 2** Die Leuchtdiode leuchtet nun durchgehend.

**Schritt 3** Sie können nun mit den Tasten , , und im Menü navigieren.

**Schritt 4** Um die im Menü vorgenommenen Änderungen abzuspeichern drücken Sie bitte die Taste .

**Schritt 5** Zum Verlassen des Menüs drücken Sie bitte die Taste.

Wenn die Originalfernbedienung Ihres Gerätes mit einer eigenen Menü-Exit Taste versehen ist, verwenden Sie die Taste, um das Menü zu beenden.

### Menüsteuerung für Ihren SAT Receiver (nur bei M2 TV/SAT und M5):

**Schritt 1** Drücken Sie kurz die Taste. Nun sollte an Ihrem SAT Receiver das Menü aufgerufen werden.

**Schritt 2** Die Leuchtdiode leuchtet nun durchgehend.

**Schritt 3** Sie können nun mit den Tasten , , und im Menü navigieren.

**Schritt 4** Um die im Menü vorgenommenen Änderungen abzuspeichern drücken Sie bitte die Taste .

**Schritt 5** Zum Verlassen des Menüs drücken Sie bitte die Taste.

### Menüsteuerung für Ihren DVD Spieler (nur bei M2 TV/DVD und M5): DVD Film-Menü:

**Schritt 1** Drücken Sie kurz die Taste. Nun sollte an Ihrem DVD Spieler das Menü der DVD aufgerufen werden.

**Schritt 2** Sie können nun mit den Tasten , , und im Menü navigieren.

**Schritt 3** Um die im Menü vorgenommenen Änderungen abzuspeichern drücken Sie bitte die Taste .

**Schritt 4** Zum Verlassen des Menüs drücken Sie bitte die Taste.



## Bedienungsanleitung

### DVD Setup-Menü:

- Schritt 1** Drücken Sie kurz die  Taste, um in die Shift-Ebene zu gelangen. (Die Leuchtdiode leuchtet durchgehend)
- Schritt 2** Drücken Sie kurz die  Taste. Nun sollte an Ihrem DVD Receiver das Setup-Menü aufgerufen werden.
- Schritt 3** Sie können nun mit den Tasten , ,  und  im Menü navigieren.
- Schritt 4** Um die im Menü vorgenommenen Änderungen abzuspeichern drücken Sie bitte die Taste .
- Schritt 5** Zum Verlassen des Setup-Menüs drücken Sie bitte die  Taste.
- Schritt 6** Drücken Sie die  Taste zum Verlassen der Shift-Ebene

Sollte Ihr Gerät diese Funktionen unterstützen, jedoch eine Steuerung mit Ihrer **easytip** Fernbedienung nicht möglich sein, ist eventuell der falsche Code einprogrammiert. In diesem Fall probieren Sie bitte auch die restlichen angeführten Codes aus der Codeliste bzw. starten Sie den automatischen Codesuchlauf um den richtigen Code für Ihr Gerät zu finden.

### Steuerung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Höhen, Tiefen und Balance

Falls die Steuerung der Helligkeit beziehungsweise Farbe über die Menü Funktion nicht möglich sein sollte, auf Ihrer Original Fernbedienung aber spezielle Steuertasten für die Analogfunktionen vorhanden sind, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schritt 1** Drücken Sie kurz die  Taste, um in die Shift-Ebene zu gelangen. (Die Leuchtdiode leuchtet durchgehend)
- Schritt 2** Drücken Sie nun eine der folgenden Tasten um die Einstellungen zu verändern:
- |                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Taste  | für die Helligkeit |
| Taste  | für den Kontrast   |
| Taste  | für die Farbe      |
| Taste  | für Höhen          |
| Taste  | für Tiefen         |
| Taste  | für Balance        |

- Schritt 3** Jetzt können Sie die ausgewählte Analogfunktion (Helligkeit, Kontrast, Farbe, Höhen, Tiefen oder Balance) mit den Tasten  und  steuern.
- Schritt 4** Um den Modus zur Steuerung der Analogfunktionen zu beenden, warten Sie bitte 10 Sekunden oder drücken Sie einfach die  Taste, damit die Shift-Ebene verlassen wird und die Leuchtdiode erlischt.

# Bedienungsanleitung

## Zusätzliche Shift-Funktionen

Diese Funktionen wurden auf Ihrem **easytip** nicht beschriftet um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Shift-Funktionen werden durch die **(F)** Taste und anschließend der mit einer Shift-Funktion belegten Taste aktiviert. Wenn Sie die **(F)** Taste drücken, leuchtet die Leuchtdiode um Ihnen anzuzeigen, dass Sie sich nun in der Shift- Ebene befinden. Bitte beachten Sie bei den Shift-Funktionen die 5 Sekunden Regel.

Drücken Sie **(F)** und dann



Timer/Sleep Funktion, Uhranzeige  
2-, 20

TV:

Drücken Sie **(F)** und dann



Raumklang ein/aus

VCR:

Drücken Sie **(F)** und dann



Umschaltung zwischen Video und Fernseher  
Spurlage -  
Spurlage +  
Clear/Cancel: Abbrechen, Beenden des Menüs

SAT:

Drücken Sie **(F)** und dann



Bildfrequenz +/- bei Einstellung der Kanäle  
Tonfrequenz +/- bei Einstellung der Kanäle  
Umschaltung zwischen SAT und Fernseher  
Umschaltung zwischen Mono und Stereo  
Aktivierung von 50/J17  
Löschen von Kanälen, Eingaben usw.

DVD:

Drücken Sie **(F)** und dann



Prog  
Check  
Clear  
3D  
ZOOM  
Resume  
Shuffle  
V.S.S.  
TOP Menü  
Lautstärke +/-  
Zeitlupe +/-  
Repeat  
Random  
Setup-Menü  
Step +/-  
Marker  
Untertitel EIN/AUS  
Titel  
Status



## HOTLINE

Wir haben eine Kunden HOTLINE eingerichtet, um Ihnen bei etwaigen Problemen zu helfen, obwohl die am meisten gestellten Fragen und Probleme schon in dieser Bedienungsanleitung beantwortet werden. Wir empfehlen Ihnen, sich mit der Bedienung des easytip vertraut zu machen und diese Bedienungsanleitung genau zu studieren, bevor Sie die HOTLINE anrufen.

Ihre Frage könnte möglicherweise im nächsten Abschnitt „Problembehandlung“ bereits beantwortet sein.

## HINWEIS!

Bevor Sie die HOTLINE anrufen, notieren Sie sich die Bezeichnung der Originalfernbedienung(en) und des/der Geräte(s).

## Problembehandlung

- *Leuchtdiode leuchtet nicht!*  
Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Kontrollieren Sie, ob die Batterien leer sind und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
- *Meine Geräte - Marke steht nicht in der Code Liste!*  
Führen Sie den automatischen Code Suchlauf aus.
- *Ich habe einen Code für mein Gerät gefunden, manche Funktionen (wie z.B.: Teletext oder AV-Taste) arbeiten dennoch nicht einwandfrei!*  
Sie haben einen Code gefunden, der nur teilweise mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem nächsten Code aus der Liste.
- *Ich habe alle Codes der entsprechenden Marke eingegeben und trotzdem funktionieren keine bzw. nur wenige Tasten!*  
Führen Sie den automatischen Codesuchlauf aus.
- *Ich habe versucht, den automatischen Codesuchlauf auszuführen, mein Gerät reagiert dennoch nicht!*  
Der automatische Codesuchlauf durchsucht alle Codes und dauert in jeder Ebene etwa 8 Minuten. Führen Sie den automatischen Codesuchlauf mindestens 8 Minuten lang durch.
- *Ich habe den automatischen Codesuchlauf mindesten 8 Minuten lang ausgeführt und mein easytip finden keinen bzw. keinen zufriedenstellenden Code!*  
Die Fernbedienung ist mit Ihrem Gerät möglicherweise nicht kompatibel oder Ihr Gerät ist zu alt und wird nicht mehr unterstützt. Falls Sie dies vermuten, rufen Sie bitte unsere HOTLINE an